

MITSUBISHI

三菱工業用ミシン部品カタログ



Industrial Sewing Machine Parts Catalog

Model PLK-A0804F/A1006

目 次	INDEX	Page
① 全 体 構 成	Construction	1
② 本 体 関 係 (I)	Arm bed & it's accessories (I)	2
③ 本 体 関 係 (II)	Arm bed & it's accessories (II)	4
④ 縫 い 機 構	Sewing mechanism	6
⑤ X — Y テ — ブル 機 構	X-Y Table mechanism	8
⑥ 外 押 え 機 構 (I)	Work holder mechanism (I)	10
⑦ 外 押 え 機 構 (II)	Work holder mechanism (II)	12
⑧ 糸 切 り 機 構	Thread trimming mechanism	14
⑨ 中 押 え 機 構 (I)	Presser bar lifting mechanism (I)	16
⑩ 中 押 え 機 構 (II)	Presser bar lifting mechanism (II)	18
⑪ ワイパー 機 構 ・ 検 出 器	Wiper & Synchronizer	18
⑫ 給 油 ・ X — Y 検 出 器	Oil lubrication & X-Y detector mechanism	20
⑬ 制 御 盤	Control box	22
⑭ テ — ブ ル 関 係	Table & Stand	24
⑮ 付 属 品	Accessories	26
⑯ オ プ シ ョ ン パ ー ツ	Option parts	28

ミシン用部品コード採番基準
MITSUBISHI SPARE PARTS No. Designation system


注：※欄には英文字(A,B,・X,Y,Z)が入る。
 Remark : Alphabet(A,B,・X,Y,Z) should be taken at
 ※ mark.

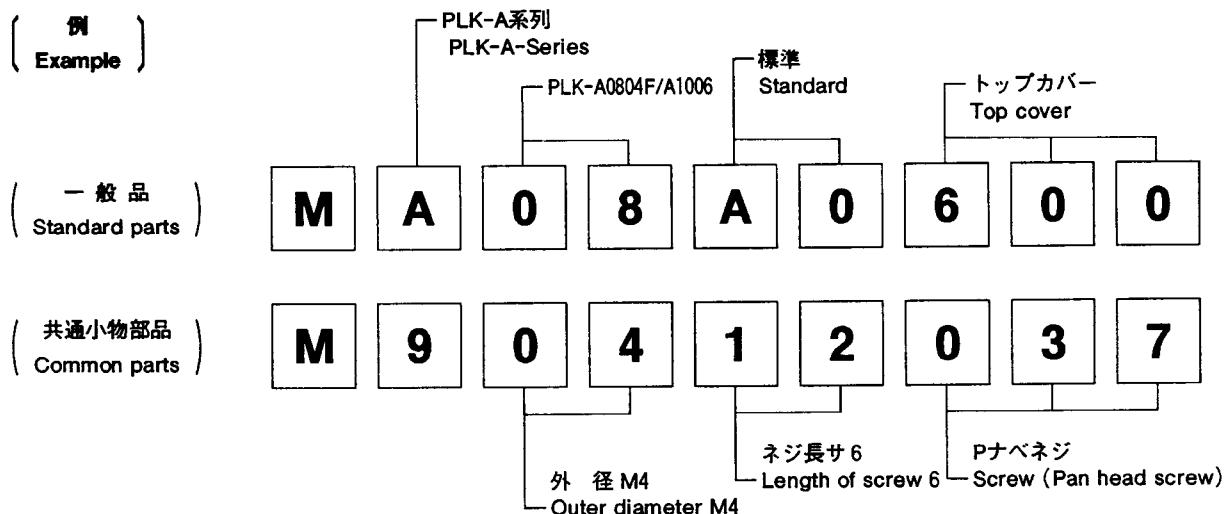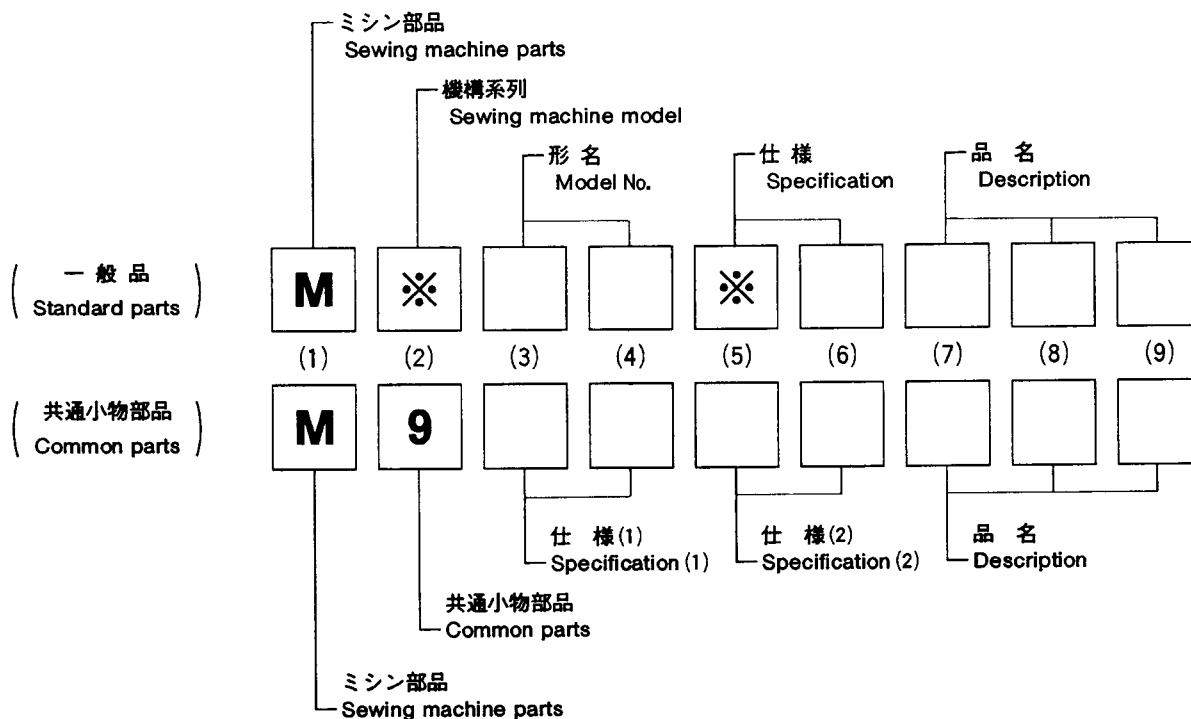

注：一般品についての機種形名は、その部品が最初に使用された機種形名を示します。従って長期に亘る場合は、機種の改廃が行われるため、当初の機種以外の機種で使用されている場合があります。

Sewing machine models, of Standard parts are indicated model of these parts are registered firstly. Parts are used for not only the indicated model, but also another models, in reason of New development, improvement after.

① 全体構成 CONSTRUCTION

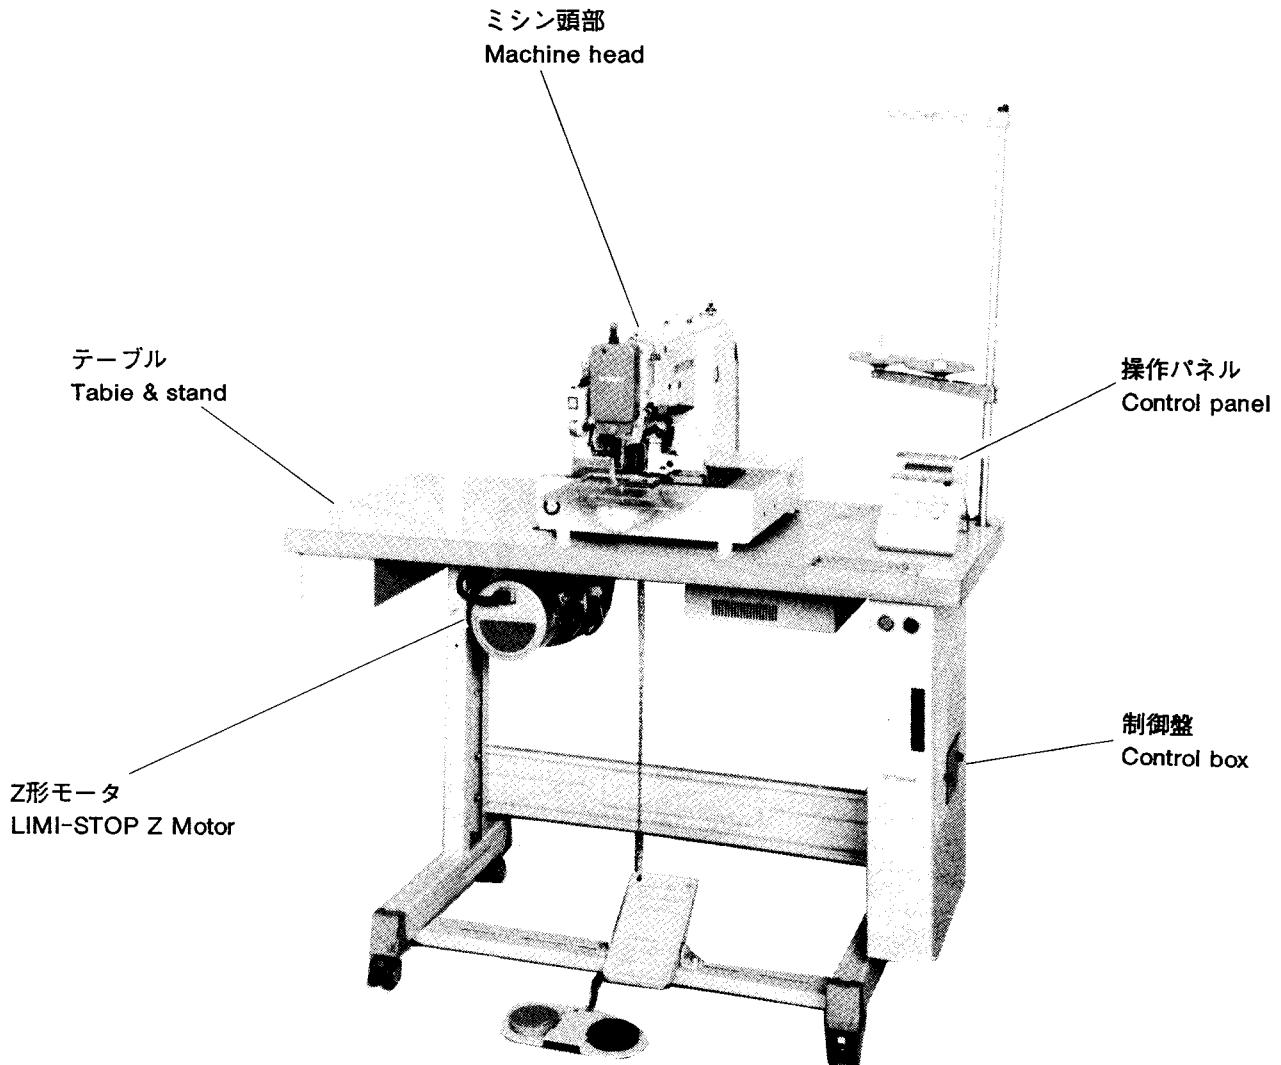


注1：モータ部分は三菱リミストップZクラッチ：モータの部品カタログ(P-007B)を参照ください。

注2：Fig. No. の採番していない部品は単体で支給することは出来ません。Setにて支給致します。

Remarks 1) Concerning to Motor please refer to the parts catalog of MITSUBISHI LIMI-STOP Z motor (P-007B).

Remarks 2) The parts not taken Fig. No. can not be supplied each parts.

② 本体関係(I)
ARM BED & IT'S ACCESSORIES (I)

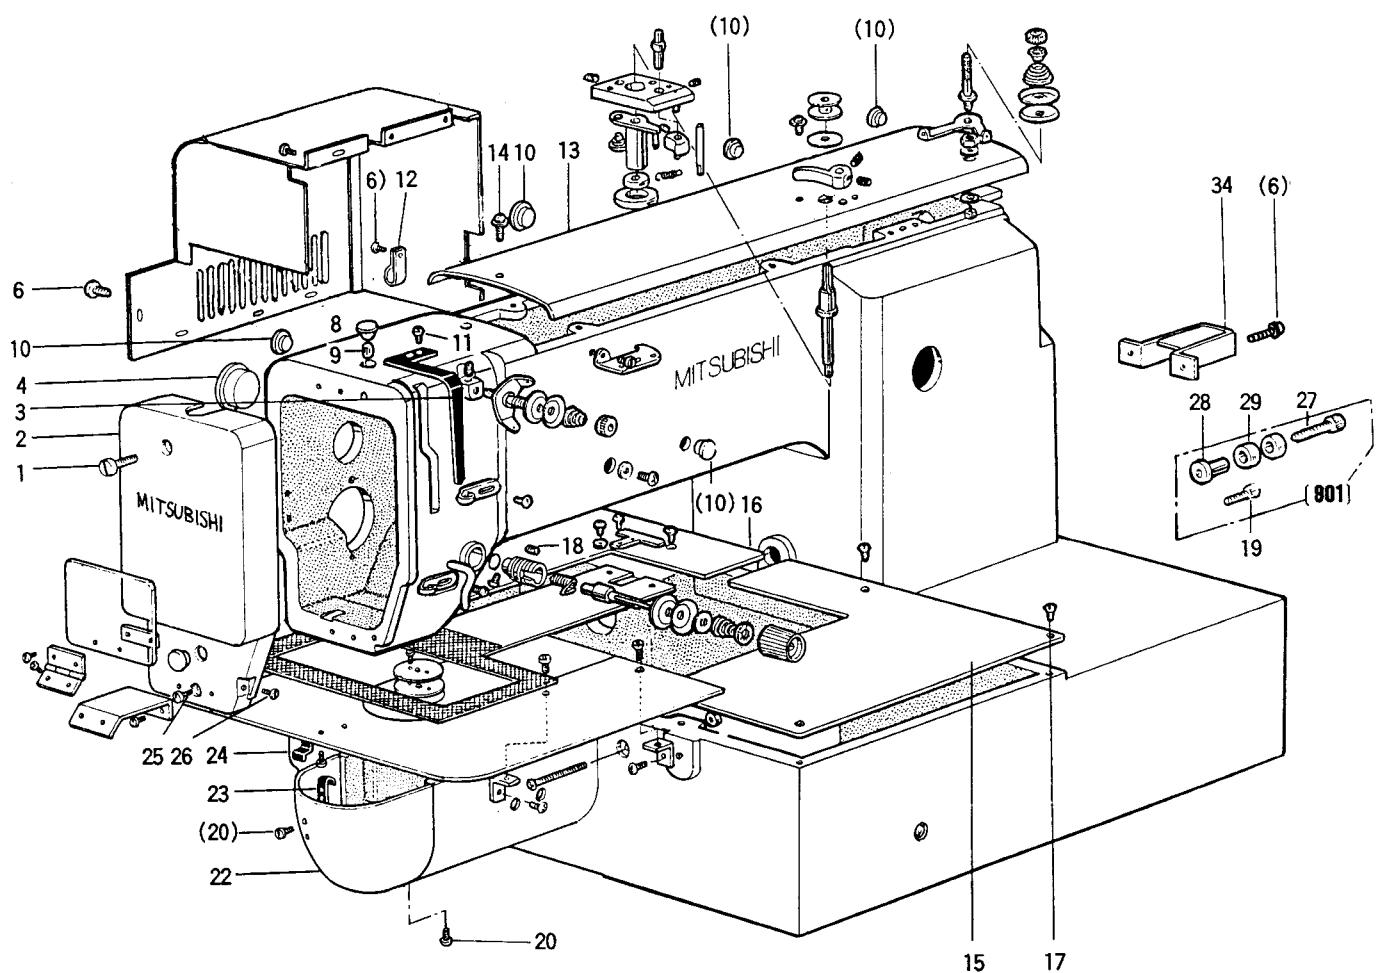


② 本体関係(I)

ARM BED & IT'S ACCESSORIES (I)

Fig. No.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.	A1006
				A0804F	
1	M9 1070 003	丸 平 ネ ジ M4×30	Screw M4×30.....	1	1
2	MA 10A0 830	面 板	Fase plate.....	1	1
3	MA 20A0 584	天 秤 カ バ 一	Thread take-up cover.....	1	1
4	M9 1910 080	ゴ ム 桜	Rubber plug φ19.....	1	1
6	M9 1054 004	SW-PW ブラマイネジ	M4×8.....	8	8
7	MA 10A0 339	モ ー タ カ バ 一	Motor cover.....	1	1
8	MF 60A0 742	蓋 (オイルカップ)	Cap.....	1	1
9	MF 10A2 740	フ ェ ル ト	φ7×8.....	1	1
10	M9 1182 080	ゴ ム 桜	Rubber plug φ11.8.....	5	5
11	M9 1110 002	平 ネ ジ	Screw 11/64(40)×8	7	7
12	MN 60A0 620	ナイロニンクランプ	Clamper.....	3	3
13	MA 10A0 600	ト ッ プ カ バ 一	Top cover	1	1
14	M9 1055 004	SW-PW ブラマイネジ	M4×22.....	2	2
15	MS 14A1 339	X-Y カ バ 一 (右)	X-Y Cover (right).....	1	1
16	MA 10A1 339	X-Y カ バ 一 (左)	X-Y Cover (left)	1	1
17	M9 1106 011	丸 盆 ネ ジ	11/64(40)×8	8	8
18	M9 1508 001	止 メ ネ ジ	15/64(28)×7	1	1
19	MA 10A2 339	カ バ 一	Cover	1	1
20	M9 0906 003	平 ネ ジ	Screw 9/64(40)×3.2	6	6
22	MA 20E3 339	シ リ ン ダ ー カ バ 一	Cylinder cover	1	1
23	MS 01A0 361	カ ケ 金	Latch	1	1
24	MS 01A0 192	板 バ ネ	Leaf spring	1	1
25	M9 1106 003	丸 平 ネ ジ	Screw 11/64(40)×15	1	1
26	M9 0909 003	丸 平 ネ ジ	Screw 9/64(40)×6	1	1
901	MS 14E0 359	ベ ル ト ガ イ ド	Belt guide complete	1	1
27	M9 2001 016	丸 平 ネ ジ 段 付	Screw 5/16(24)	1	1
28	MA 10A0 750	ブ ツ シ ュ	Bush	1	1
29	MS 10A1 456	玉 軸 受	Ball bearing	2	2


③ 本体関係(II) ARM BED & IT'S ACCESSORIES (II)

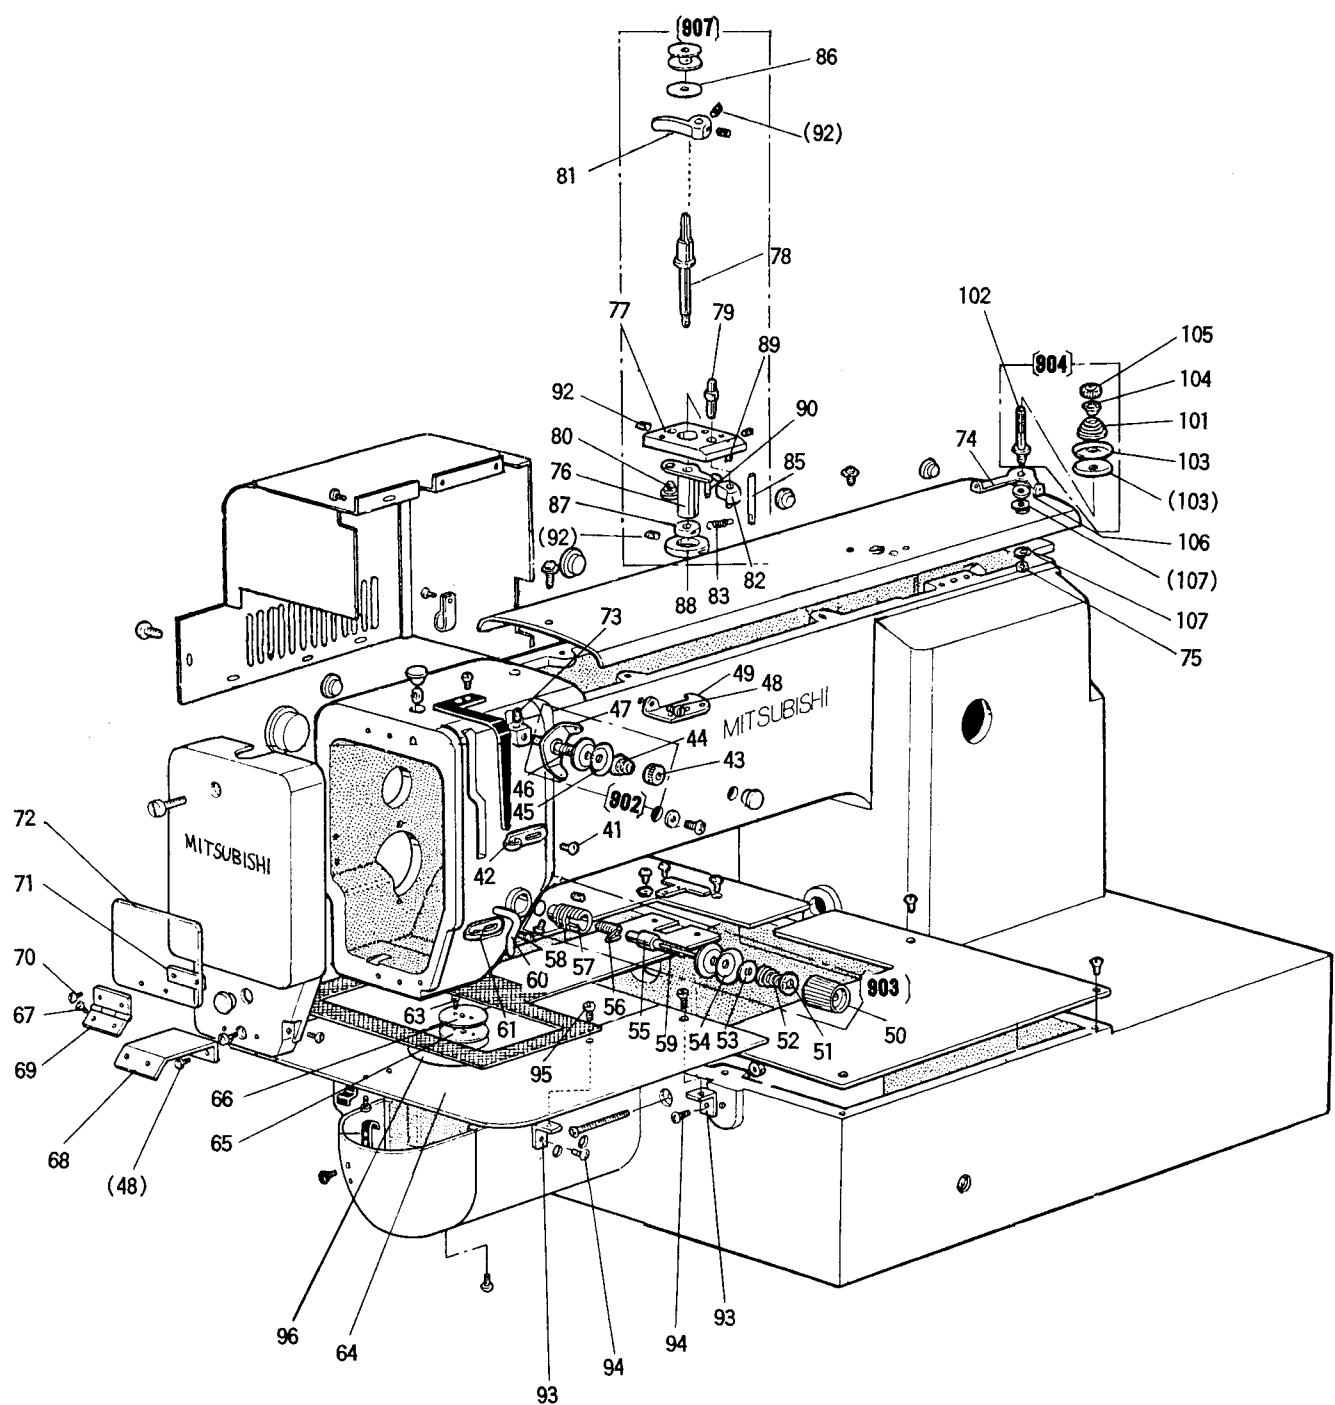

③ 本体関係(II)
ARM BED & IT'S ACCESSORIES (II)

Fig. No.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. A1006	使用個数 Req. A1006
41	M9 0909 003	丸 平 ネ ジ	Screw $\frac{9}{64}(40) \times 6$	2	2
42	MG 43A0 181	糸 素 内	Thread guide	1	1
902	MF 00E0 550	ブ リ テン シ ョ ント	(組) Pretension complete	1	1
43	M9 1101 046	ツ マ ミ ナ ッ ツ	Thumb nut	1	1
44	MF 36A0 245	円 錐 バ ネ	Thread tension spring	1	1
45	MF 10A1 555	調 子 盤	Thread tension discs	1	2
46	MF 90A0 553	調 子 盤	Thread tension stud	1	1
47	MF 00A0 181	糸 素 内	Thread guide	1	1
48	M9 1110 002	平 素 内	Screw $\frac{11}{64}(40) \times 8$	3	3
49	MF 36A1 180	糸 素 内	Thread guide	1	1
903	MA 16E0 210	上 糸 調 節 器	(組) Thread tension regulator complete	1	1
50	M9 1605 045	ツ マ ミ ナ ッ ツ	Thumb nut	1	1
51	MT 60A0 802	回 リ 止 メ	Thumb nut revolution stopper	1	1
52	MN 52A1 245	円 錐 バ ネ	Thread tension spring	1	1
53	MM 11A0 556	調 子 盤	Thread tension releasing discs	1	1
54	MF 10A0 555	調 子 盤	Thread tension discs	2	2
55	MF 10A0 553	調 子 盤	Thread tension stud	1	1
56	MF 10A0 187	糸 取 リ バ ネ	Thread take-up spring	1	1
57	MF 10A0 709	ブ ツ ネ	Thread tension regulator casing	1	1
58	M9 0901 002	平 ピ	Screw $\frac{9}{64}(40) \times 4$	1	1
59	M9 0204 060	平 ピ	Thread tension releasing pin	1	1
60	MF 70A1 180	糸 素 内	Thread guide	1	1
61	MF 10A0 180	糸 素 内	Thread guide	1	1
63	M9 0605 010	皿 ネ ジ	Screw $\frac{3}{32}(56) \times 2.8$	2	2
64	MS 14A0 470	滑 ネ リ	Slide plate	1	1
65	MS 01A1 476	ス ベ	Spacer	1	1
66	MS 03A1 101	針 平	Needle plate $\phi 2.2$	1	1
67	M9 0804 002	アイ ガード 取付	Screw $\frac{1}{8}(44) \times 6$	2	2
68	MS 03A5 601	ア イ ガ ド 取 付	Adapter	1	1
69	MS 01A1 739	ヒ	Hinge	1	1
70	M9 0806 002	平 ネ ジ	Screw $\frac{1}{8}(44) \times 3.5$	2	2
71	MS 01A0 477	ス ト バ	Stopper	1	1
72	MS 01A0 160	ア イ ガ ド	Eye guard	1	1
73	M9 1108 001	止 イ メ ネ	Screw $\frac{11}{64}(40) \times 5.5$	2	2
904	MS 14E0 180	糸 素 内	(組) Thread tension regulator complete	1	1
74	MS 14A1 180	糸 素 内	Thread guide	1	1
75	M9 1007 045	止 メ ナ ッ ツ	Nut M4	1	1
76	MA 20E1 750	ブ ツ シ ュ	(組) Bush	1	1
77	MS 14A0 603	取 付 付	Bracket	1	1
78	MS 14A0 530	段 付 付	Driven shaft	1	1
79	MS 14A1 530	段 付 付	Shaft	1	1
80	M9 9006 063	段 付 ピ	Pin	1	1
81	MA 20A0 950	レ バ	Lever	1	1
82	MS 14A0 350	カ ツ	Cam	1	1
83	MS 14A0 572	ル マ キ バ	Helical spring	1	1
85	MS 14A1 454	軸 ネ	Stopper	1	1
86	MA 20A0 476	ス ベ	Spacer	1	1
87	MA 20A0 194	糸 卷 サ	Wheel	1	1
88	MS 03A0 417	ゴ ム 車	Tire	1	1
89	M9 1005 067	溝 付 ピ	Pin $\phi 2.5 \times 12$	2	2
90	M9 1004 067	溝 付 ピ	Pin $\phi 2.5 \times 8$	1	1
92	M9 1057 020	六 角 穴 付 止	Screw M3×4	4	4
93	MS 14A1 601	取 付	Bracket	4	4
94	M9 1056 004	SW-PW ブラ マイ ネ	Screw M4×10	4	4
95	M9 1110 002	平 ネ ジ	Screw $\frac{11}{64}(40) \times 8$	4	4
96	MS 14A0 472	滑 リ 板	(中) Slide plate C	1	1
101	MM 11A0 245	円 錐 バ	Thread tension spring	1	1
102	MS 14A0 553	調 子	Thread tension stud	1	1
103	MF 10A0 555	調 子	Thread tension disc	2	2
104	MM 11A0 702	バ ネ 素	Spring guide	1	1
105	M9 1602 046	ツ マ ミ ナ ッ ツ	Thumb nut	1	1
106	M9 0453 050	座 金	Collar	1	1
107	M9 0421 050	座 金	Washer 4	1	1
907	MA 10E0 190	系 卷 装	Bobbin winder	1	1

4 縫い機構
SEWING MECHANISM

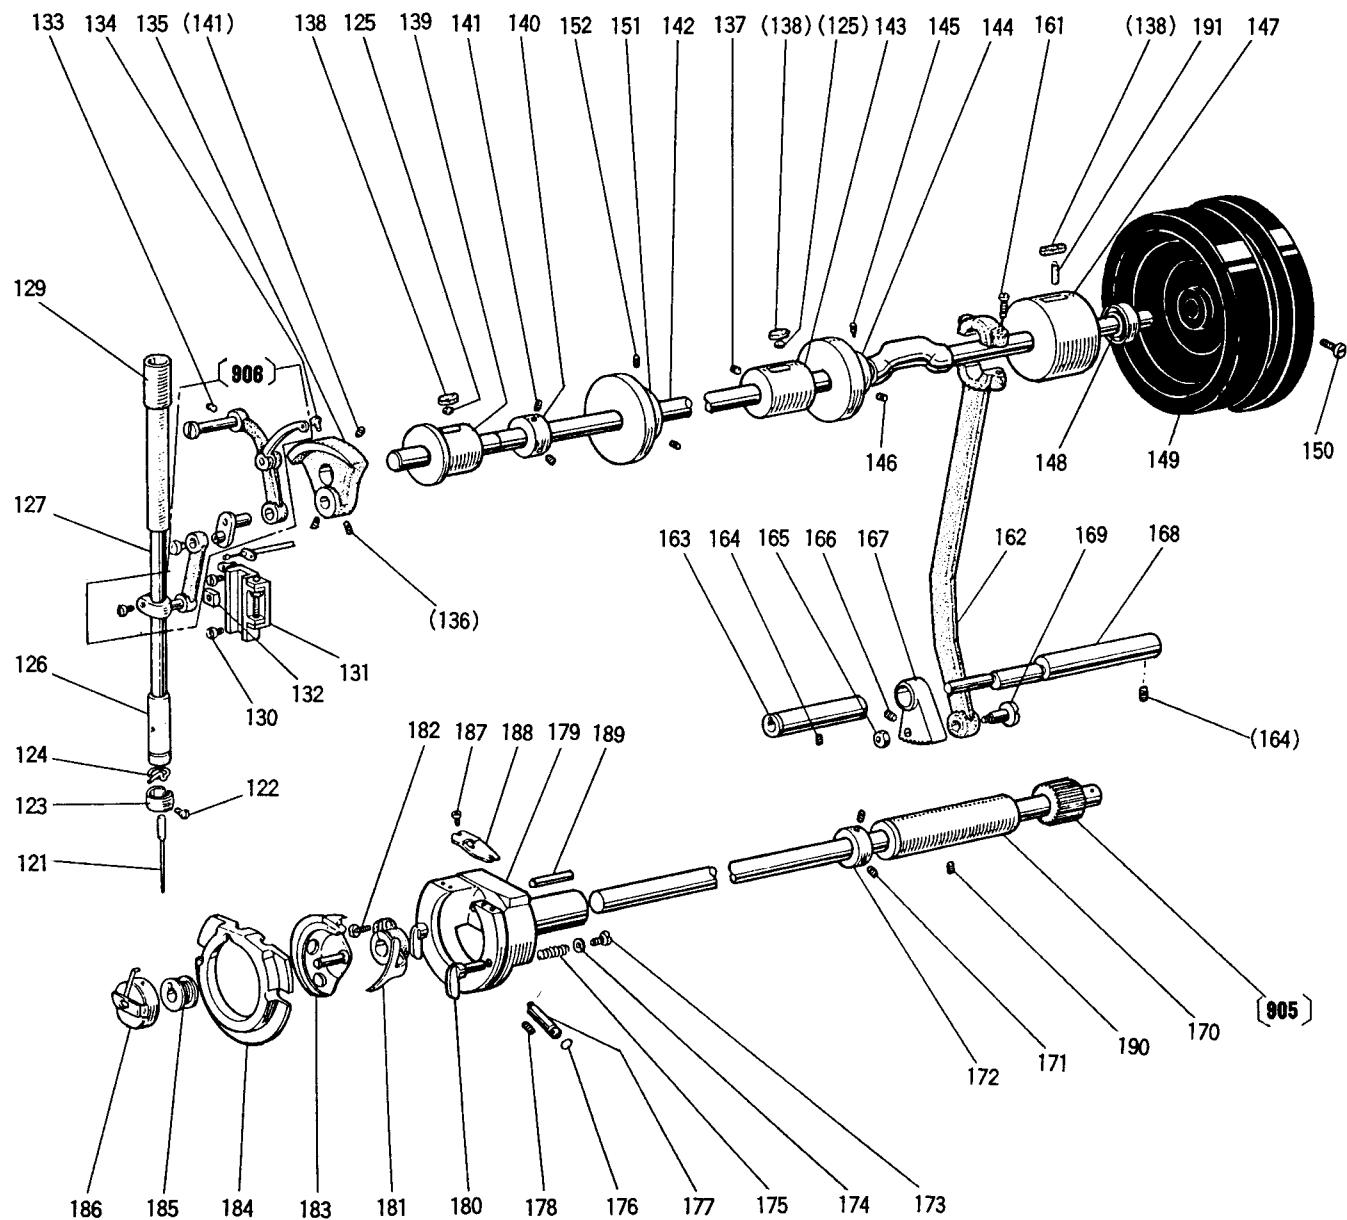


4 縫い機構

SEWING MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.	A1006 A0804F
121	MS 02A0 128	針	DPX17#18	Needle DPX17#18	1 1
122	M9 0815 002	平 糸 素 案	ジ 1/8(44)×4.5	Screw 1/8(44)×4.5	1 1
123	MF 21D0 181	糸 素 案	内	Thread guide	1 1
124	MF 10A1 181	糸 素 案	内	Thread guide	1 1
125	MS 10A1 740	フ エ ル	ト ル	Felt	2 2
126	MG 30A0 664	針 棒 メ タ	ル (下)	Needle bar bushing (lower)	1 1
127	MS 01A0 660	針 棒 メ タ	ル	Needle bar	1 1
129	MS 01A0 663	針 棒 メ タ	ル (上)	Needle bar bushing (upper)	1 1
130	M9 1110 002	平 素 角 止	ネ 内 ジ 11/64(40)×8	Screw 11/64(40)×8	7 7
131	MS 03E0 662	角 止	内 台 (組)	Guide complete	2 2
132	MF 10A0 325	糸 素	駒	Square block	1 1
133	M9 1221 001	メ 秤	ジ M5×12	Screw M5×12	2 2
808	MS 01E0 580	天 棒 先	針 ク (組)	Thread take-up lever complete	1 1
134	M9 1802 006	平 棒	ジ	Screw	1 1
135	MS 01A0 383	ラ 先	ネ ジ	Crank	1 1
136	M9 1606 001	止 止 止	メ ネ ジ 1/4(40)×6	Screw 1/4(40)×6	2 2
137	M9 1223 001	止 止 止	メ ネ ジ M5×10	Screw M5×10	1 1
138	MF 60A2 740	エ ル	ト	Felt	3 3
139	MF 60A0 232	上 軸	メ タ ル (左)	Drive shaft bushing (left)	1 1
140	MF 80A0 352	カ 止	ラ 一	Collar	1 1
141	M9 1602 001	メ 上	ネ ジ 1/4(40)×4	Screw 1/4(40)×4	3 3
142	MS 14A0 230	軸 素	輪	Drive shaft	1 1
143	MS 10A0 234	上 軸	メ タ ル (中)	Drive shaft bushing (middle)	1 1
144	MS 01A0 350	糸 切	カ ム	Thread trimmer cam	1 1
145	M9 1602 005	止 止 止	メ ネ ジ 棒 先 1/4(40)	Screw 1/4(40)	1 1
146	M9 1607 001	止 止 止	メ ネ ジ 1/4(40)×4	Screw 1/4(40)×4	1 1
147	MS 09A0 233	上 軸	メ タ ル (右)	Arm shaft bushing (right)	1 1
148	M9 1473 086	オ イ ル	シ ー ル	Oil seal	1 1
149	MA 20A0 682	ブ 一	リ 一	Pulley	1 1
150	M9 1502 002	平 ブ	ネ 一	Screw 15/64(28)×12	2 2
151	MS 14A0 682	六 角 穴	付 止 メ ネ ジ	Driving disc	1 1
152	M9 4006 021	六 角 穴	付 止 メ ネ ジ M4×6	Screw M4×6	2 2
161	M9 1203 002	平 連	ネ 接	Screw 3/16(28)×15	2 2
162	MS 01A0 956	メ 連	桿	Connecting rod	1 1
163	MS 01A0 833	メ 止	タ ル	Bushing	1 1
164	M9 1224 001	メ 止	ネ ジ M5×8	Screw M5×8	2 2
165	M9 1802 045	ナ ナ	ツ ト	Nut	1 1
805	MS 14E0 450	下 角 穴	軸 (組)	Hook shaft complete	1 1
166	M9 5004 021	六 角 穴	付 ボ ル ト M5×5	Bolt M5×5	1 1
167	MS 01A0 508	セ ク タ ー	一 齒 車	Sector gear	1 1
168	MS 01A0 891	摇 段	動 軸	Rock shaft	1 1
169	M9 1807 015	付 平	平 ネ ジ	Screw	1 1
170	MS 03A8 833	メ 止 止	タ ネ ル	Hook shaft bushing	1 1
171	M9 1506 001	カ 力	ネ 15/64(28)×6	Screw 15/64(28)×6	2 2
172	MM11A0 352	丸 一	ラ 一	Collar	1 1
173	M9 0802 003	丸 座	平 ネ ジ 1/8(44)×4.5	Screw 1/8(44)×4.5	2 2
174	M9 0311 050	平 座	金 3	Washer 3	2 2
175	MS 01A0 572	ツ ツ ル	マ キ バ ネ グ	Spring	2 2
176	M9 0500 085	O リ	リ ン グ	O-ring	1 1
177	MS 01A0 761	偏 心	心 ピ ン	Eccentric pin	1 1
178	M9 1502 002	偏 平	平 ネ 15/64(28)×12	Screw 15/64(28)×12	1 1
179	MS 01A0 121	外	蓋	Outer hook	1 1
180	MS 09A0 950	中 盖	押 エ レ バ 一	Hook clamp	2 2
181	MS 01A0 611	ド ラ	イ バ 一	Hook driver	1 1
182	M9 5001 021	六 角 穴	付 ボ ル ト M5×16	Bolt M5×16	1 1
183	MA 10A0 120	中 盖	押	Inner hook	1 1
184	MS 08A0 616	中 盖	押 エ ネ ン	Hook retaine	1 1
185	MA 10A0 123	ボ ピ	ビ ン	Bobbin	1 1
186	MS 17A0 125	ボ ピ	ビ ン ケ 一	Bobbin case	1 1
187	M9 0853 002	平 盖	ネ ジ 1/8(40)×4	Screw 1/8(40)×4	2 2
188	MS 01A0 329	糸 素	案 内	Thread guide	1 1
189	M9 0001 060	平 行	ビ ン m6—4×18	Pin m6—4×18	1 1
190	M9 1222 001	止 フ	メ ネ ル ジ ト	Screw M5×6	1 1
191	MS 09A0 740	エ ル	Felt	1 1


5 X-Y テーブル機構
X-Y TABLE MECHANISM

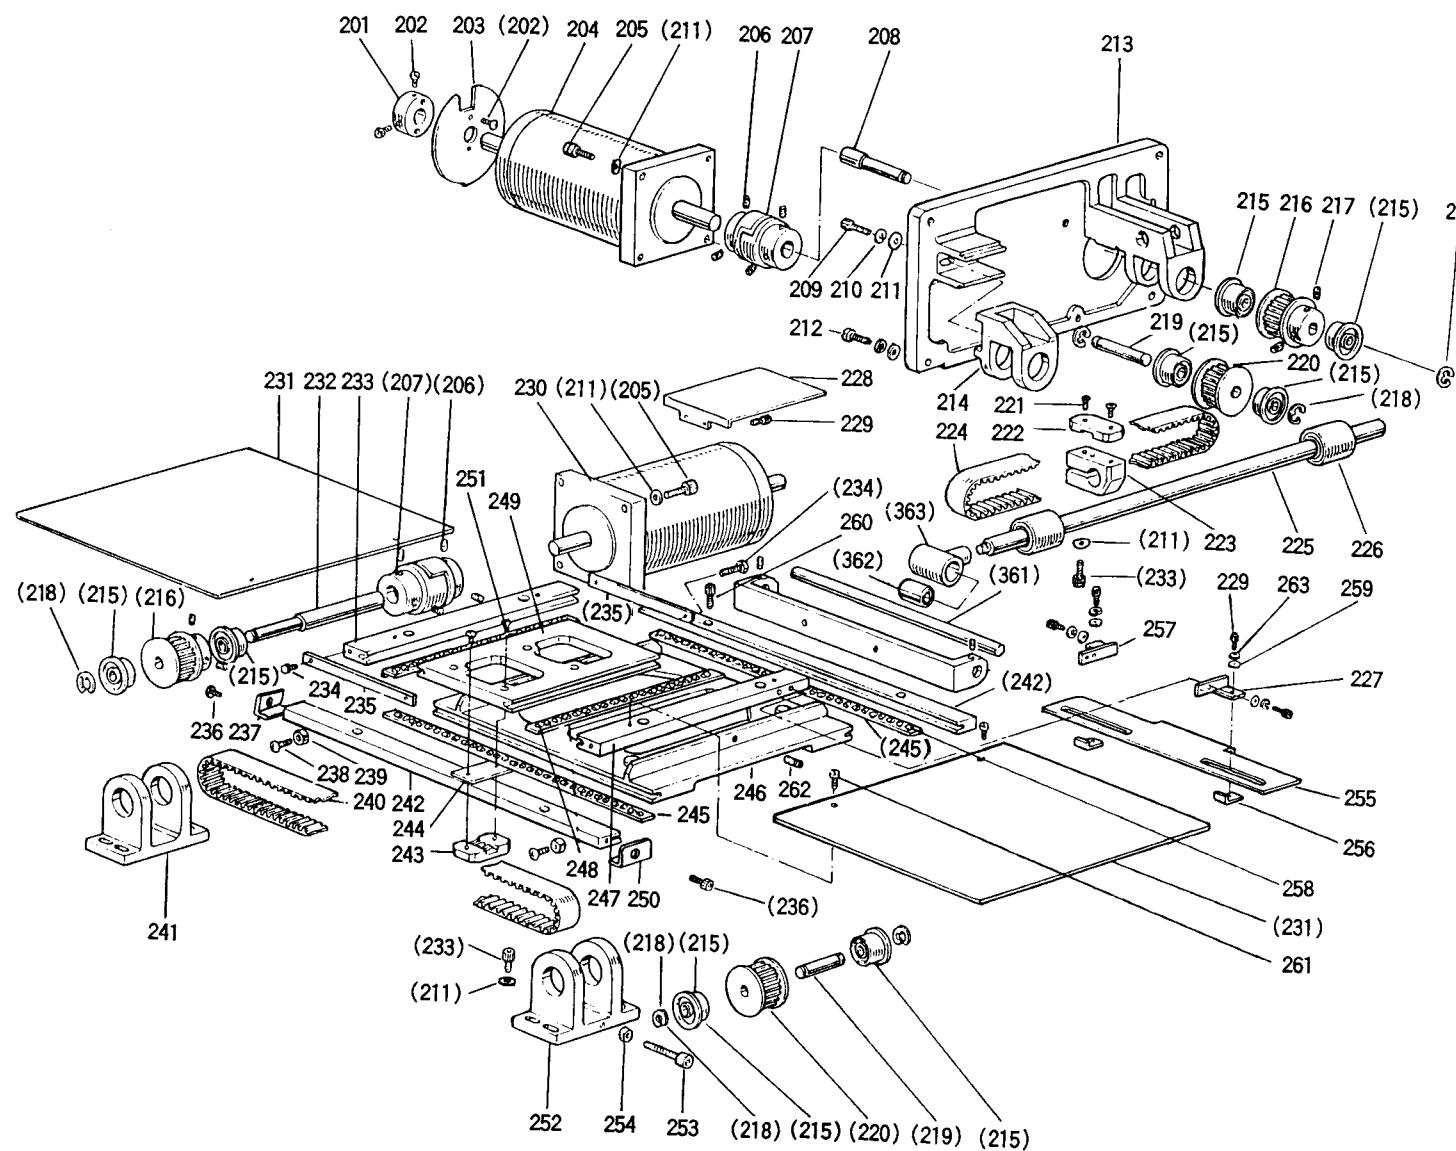

5 X-Y テーブル機構
X-Y TABLE MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.
			A0804F/A1006	
201	MS 01A0 352	カ ラ 一	Collar	1 1
202	M9 0912 002	平 ネ ジ	Screw $\frac{9}{64}(40) \times 8.5$	4 4
203	MS 01A0 407	検 出 板	Detector discs	1 1
204	M9 5022 095	ス テ ッ ピ ン グ モ ー タ (Y)	Motor complete (Y)	1 1
205		セ フ テ イ ソ ケ ッ ト	Bolt M4×16	7 7
206	M9 1051 020	六 角 穴 付 止 メ ネ ジ	Screw M4×8	8 8
207	MA 10A0 364	カ ッ プ リ ン グ	Coupling	2 2
208	MS 14A1 390	Y 駆 動 軸	Driving shaft (Y)	1 1
209	M9 5005 021	六 角 穴 付 ボ ル ト	Bolt M5×40	2 2
210	M9 0501 053	バ ネ 座 金 5	Spring washer 5	6 6
211	M9 0550 050	座 金 5	Washer 5	19 19
212	M9 5001 017	セ フ テ イ ソ ケ ッ ト	Bolt M5×20	4 4
213	MA 10A0 850	Y モ ー タ 台	Motor support (Y)	1 1
214	MS 14A0 758	ブ ラ ケ ツ	Bracket	1 1
215	M9 1001 075	玉 軸 受	Ball bearing	8 8
216	MA 10A1 682	駆 動 ブ ー リ ー	Driving pulley	2 2
217	M9 4006 021	六 角 穴 付 止 メ ネ ジ	Screw M4×6	4 4
218	M9 0511 065	E 型 止 メ 輪	Snap ring 6	6 6
219	MS 14A2 454	従 動 軸	Driven shaft	2 2
220	MA 10A0 682	従 動 ブ ー リ ー	Driven pulley	2 2
221	M9 1400 010	ブ ラ マイ サ ラ ネ ジ	Screw M4×8	2 2
222	MS 14A0 778	Y ベ ル ト 押 エ	Belt clammer (Y)	1 1
223	MS 14A0 781	Y ベ ル ト 台	Belt holder (Y)	1 1
224	MA 10A0 523	Y タ イ ミ ン グ ベ ル ト	Cogged belt(Y)	1 1
225	MS 14A2 390	Y 駆 動 棒	Push rod (Y)	1 1
226	M9 1002 070	リ ニ ア ブ ッ シ ュ (LM10-UU)	Bearing LM10-UU	2 2
227	MS 09A1 429	検 出 板 支 工 板 (右)	Bracket (right)	1 1
228	MS 14A4 339	Y カ バ ー 板	Cover plate (Y)	1 1
229	M9 4003 017	セ フ テ イ ソ ケ ッ ト	Bolt M3×6	8 8
230	M9 5021 095	ス テ ッ ピ ン グ モ ー タ (X)	Motor complete (X)	1 1
231	MS 14A5 339	X カ バ ー 板	Cover plate	2 2
232	MA 10A0 390	X 駆 動 軸	Driving shaft (X)	1 1
233	M9 5004 017	セ フ テ イ ソ ケ ッ ト	Bolt M5×16	9 9
234	M9 1003 022	S U S 六 角 ボ ル	Screw M4×8	4 4
235	MS 14A1 477	ス ト ッ ツ パ (Y)	Stopper (Y)	2 2
236	M9 4002 017	セ フ テ イ ソ ケ ッ ト	Bolt M4×8	8 4
237	MS 02A4 477	ス ト ッ ツ パ (X, 右)	Stopper (X, right)	2 2
238	M9 0432 038	ブ ラ マイ ナ ベ ネ ジ	Screw M4×30	2 2
239	M9 1003 045	六 角 ナ ッ ト	Nut M4	2 2
240	MA 10A1 523	X タ イ ミ ン グ ベ ル ト	Cogged belt (X)	1 1
241	MS 14A1 758	駆 動 側 ブ ラ ケ ッ ト	Bracket	1 1
242	MS 09A0 957	X 軸 固 定 レ ー ス	Fixed race (X)	2 2
	MS 14A0 957	X 軸 固 定 レ ー ス	Fixed race (X)	
243	MS 14A1 778	ベ ル ト 押 エ (X)	Belt clammer (X)	1 1
244	MA 10A1 476	ス ベ ー サ	Spacer	1 1
245	MS 09A0 914	ス リ テ ー サ (X)	Retainer (X)	2 2
	MS 14A0 972	X 口 一 ラ ケ ー ジ	Loller cage (X)	
246	MS 14A3 957	X 軸 移 動 レ ー ス	Moving race (X)	1 1
247	MA 08A1 957	Y 軸 固 定 レ ー ス (右)	Fixed race (Y, right)	2 2
	MS 14A1 957	Y 軸 固 定 レ ー ス (右)	Fixed race (Y, right)	
248	MS 09A1 914	リ テ ー ナ (Y)	Retainer (Y)	2 2
	MS 14A1 972	Y 口 一 ラ ケ ー ジ	Loller cage (Y)	
249	MS 14A4 957	Y 軸 移 動 レ ー ス	Moving race (Y)	1 1
250	MS 02A3 477	ス ト ッ ツ パ (左)	Stopper (X, left)	2 2
251	M9 1401 010	ブ ラ マイ サ ラ ネ ジ	Screw M4×10	2 2
252	MS 14A2 758	従 動 側 ブ ラ ケ ッ ト	Bracket	1 1
253	M9 5007 021	六 角 穴 付 ボ ル ト	Screw M5×40	1 1
254	M9 1373 045	六 角 ナ ッ ト	Nut M5	1 1
255	MS 14A1 407	X 軸 検 出 板	Detector plate (X)	1 1
256	MS 09A1 601	取 対 板	Bracket	2 2
257	MS 09A0 429	検 出 板 支 工 板 (左)	Bracket (left)	1 1
258	M9 8008 070	鋼 球	Steel ball $5/32$	64 64
259	M9 0311 050	座 金	Washer 3	4 4
260	M9 4003 021	六 角 穴 付 ボ ル ト	Screw M4×12	8 8
261	M9 0906 002	平 ネ ジ	Screw $\frac{9}{64}(40) \times 4.5$	4 4
262	M9 1058 020	六 角 穴 付 止 メ ネ ジ	Screw M4×10	1 1
263	M9 0301 053	バ ネ 座 金	Spring washer 3	4 4


⑥ 外抑え機構(I)
WORK HOLDER MECHANISM (I)

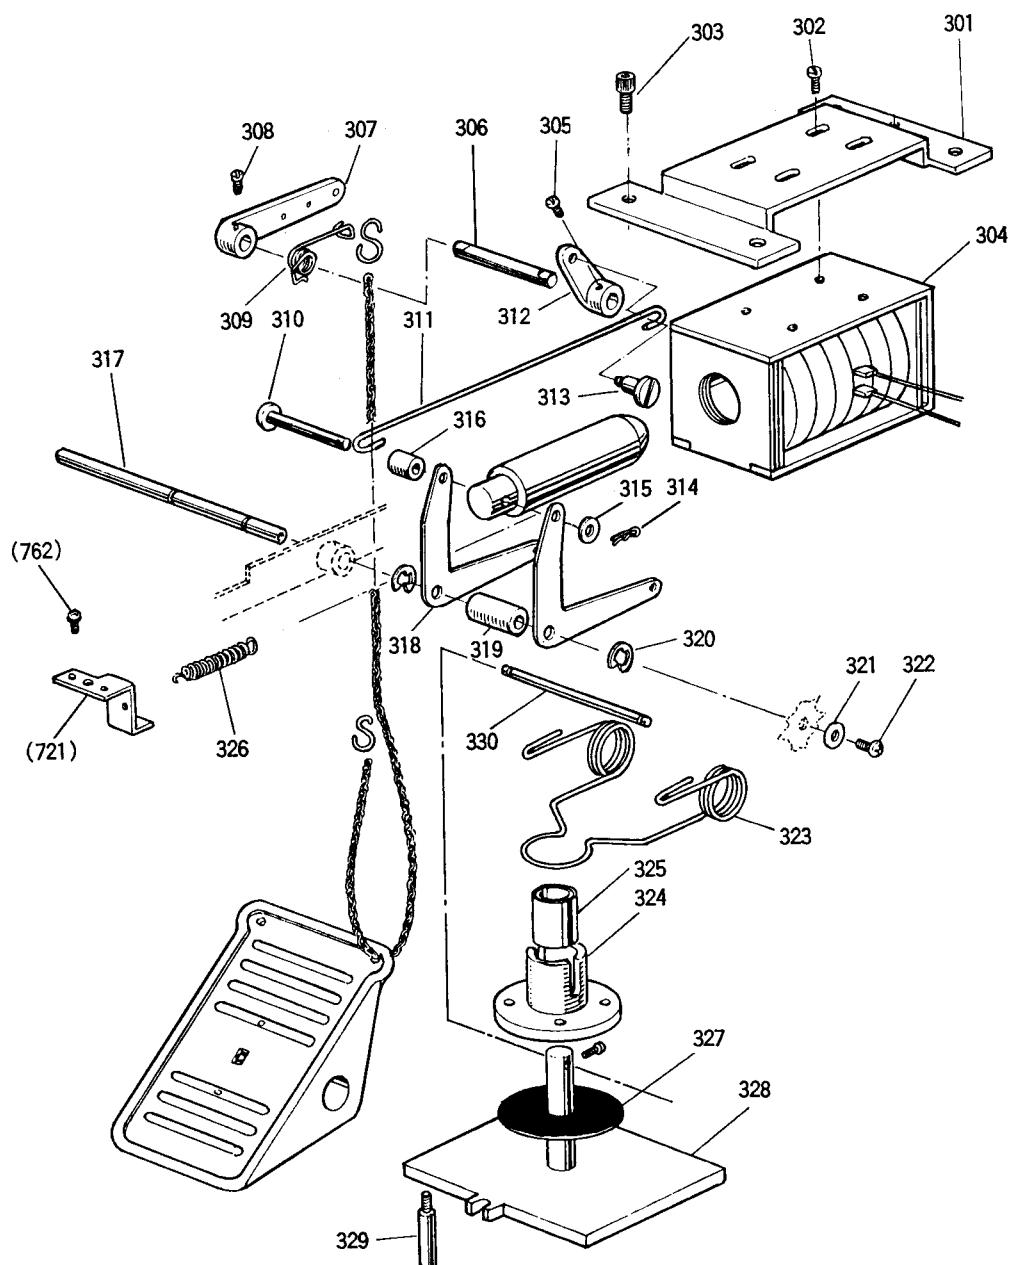

6 外押え機構(I)
WORK HOLDER MECHANISM (I)

Fig. No.	部品コード Parts No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt.	Req. A1006
			A0804F		
301	MS 14A2 601	ソレノイド取付板	Actuator stay	1	1
302	M9 1109 002	平ネジ	Screw $11/64(40) \times 7$	4	4
303	M9 4001 017	セフティソケット	Screw M4×10	4	4
304	M9 9001 093	ソレノイドアクチュエータ	Solenoid actuator	1	1
305	M9 1109 002	平ネジ	Screw $11/64(40) \times 7$	1	1
306	MA 10A0 454	軸	Shaft	1	1
307	MA 10A0 950	レバ	Lever	1	1
308	M9 4009 021	六角穴付ボルト	Screw M4×5	1	1
309	MA 10A0 729	ヒメリバネ	Spring	1	1
310	M9 0523 060	ビン	Pin	1	1
311	MA 08A0 910	リンク	Link	1	1
312	MA 10A1 950	レバ	Lever	1	1
313	M9 1137 015	平ねじ段付	Screw $11/64(40)$	1	1
314	M9 0512 060	スナップピン	Snap pin 4	1	1
315	M9 0550 050	座金	Washer 5	1	1
316	MA 10A0 352	カラ	Collar	1	1
317	MA 08A0 454	軸	Shaft	1	1
318	MS 14A1 950	レバ	Lever	2	2
319	MS 14A0 482	スリーブ	Sleeve	1	1
320	M9 0511 065	E型止メ輪	Snap ring 6	2	2
321	M9 0407 050	座	Washer	2	2
322	M9 1106 004	プラマイネジ	Screw $11/64(40) \times 20$	2	2
323	MS 14A0 729	ヒメリバネ	Spring	1	1
324	MA 08A0 267	押工板メタル	Bearing guide	1	1
	MS 14A0 833	押工板メタル	Bearing guide		1
325	M9 6001 070	リニアブッシュ	Bearing LM12-UU	1	1
326	MS 14A2 572	ツルマキバネ	Helical spring	1	1
327	MA 08A0 416	緩衝ゴム	Rubber disc	1	1
	MS 14A0 416	緩衝ゴム	Rubber disc		1
328	MS 09A0 257	押工板	Pressure plate	1	1
	MS 14A0 257	押工板	Pressure plate		1
329	MS 14A0 802	回り止メ	Guide	1	1
330	M9 0615 060	ビン	Pin	1	1
331	MS 14A0 262	ビン	Pin	1	1

⑦ 外押え機構(II)
WORK HOLDER MECHANISM (II)

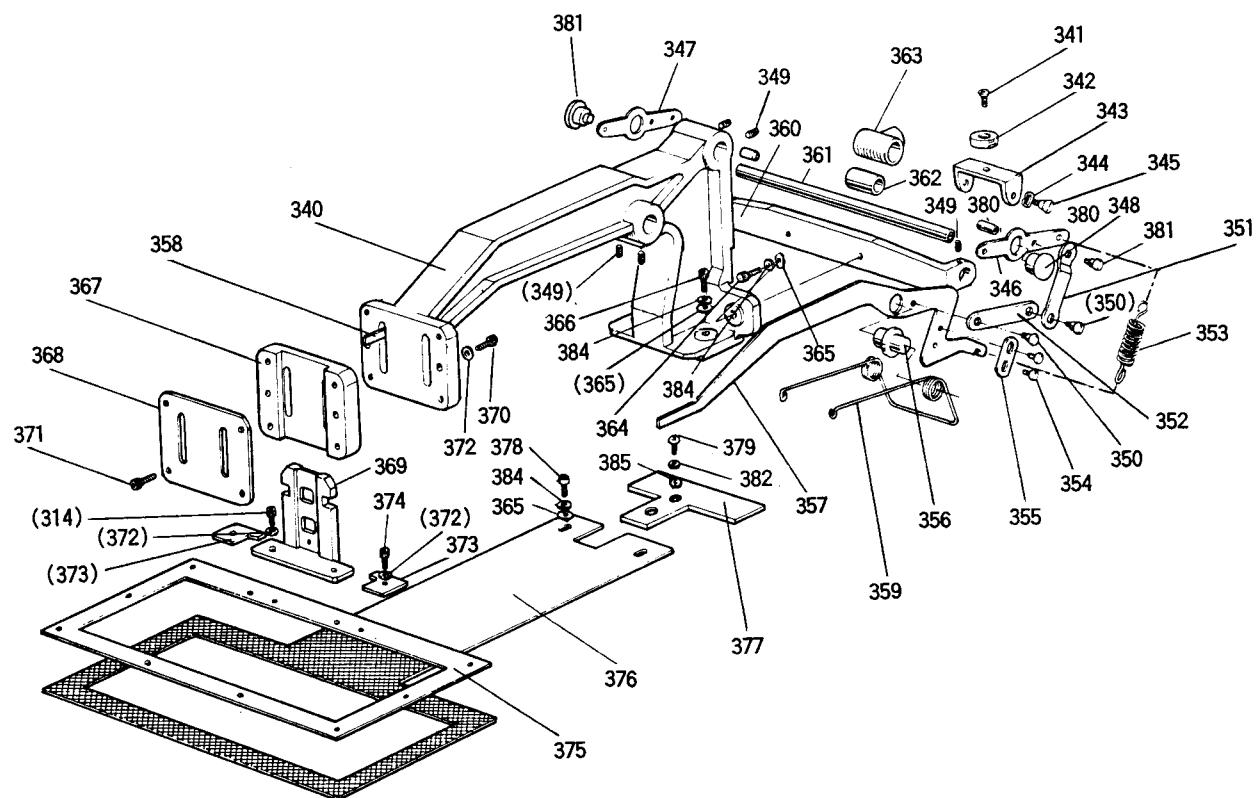


7 外押え機構(II)
WORK HOLDER MECHANISM (II)

Fig. No.	部品コード Parts No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.	A1006
				A0804F	
340	MA 10A0 308	押 ブ ラ マイ サ ラ ネ	Work holder arm	1	1
341	M9 1300 010	ジ ラ ネ M3×6	Screw M3×6	1	1
342	MS 14A0 457	動 子	Slider	1	1
343	MS 14A4 601	付 板	Adapter	1	1
344	M9 9002 052	波 形 座	Wave washer	1	1
345	M9 1137 015	段 付 ネ ジ 11/64(40)	Screw 11/64(40)	2	2
346	MA 08A0 266	レ バ ー (右)	Lever (right)	1	1
347	MA 08A1 266	レ バ ー (左)	Lever (left)	1	1
348	M9 9006 063	ツ バ 付 軸	Pin	2	2
349	M9 1055 020	六 角 穴 付 止 メ ネ ジ M4×4	Screw M4×4	6	6
350	M9 1138 015	段 付 ネ ジ 11/64(40)	Screw 11/64(40)	4	4
351	MS 14A3 910	リ ン ク	Link	2	2
352	MS 14A2 910	リ ン ク	Link	2	2
353	MS 14A1 572	ツ ル マ キ バ ネ ジ	Helical spring	2	2
354	M9 0943 002	平 ナ ネ ジ 9/64(40)×6	Screw 9/64(40)×6	4	4
355	MS 14A2 477	ス パ ト ピ ピ ン	Stopper	2	2
356	M9 9007 063	段 付 ピ ピ ン	Pin	2	2
357	MS 14A6 950	押 工 レ バ ー (右)	Pressure lever (right)	1	1
358	MS 14A7 950	押 工 レ バ ー (左)	Pressure lever (left)	1	1
359	MS 14A1 729	ヒ ネ リ バ ネ	Spring	1	1
360	MA 10A0 455	軸 支 軸 工	Bracket	1	1
361	MS 14A4 454	軸 軸	Shaft	1	1
362	M9 1002 070	リニア ブ ッ シ ュ グ	Bearing LM10-UU	1	1
363	MS 08A0 692	軸 受 ハ ウ ジ シ ナ ン	Bearing housing	1	1
364	M9 5003 021	六 角 穴 付 ボ ル ト	M5×12	2	2
365	M9 0550 050	座 金	Screw M5×12	5	4
366	M9 5001 021	六 角 穴 付 ボ ル ト	Washer 5	5	4
367	MA 10A0 307	押 工 案	M5×16	2	2
368	MA 10A0 742	フ フ 工 内 タ	Work holder guide	1	1
369	MS 14A5 601	押 工 取 付 板	Plate	1	1
			Clamp foot	1	1
370	M9 4003 021	六 角 穴 付 ボ ル ト	M4×12	2	2
371	M9 4002 021	六 角 穴 付 ボ ル ト	M4×16	4	4
372	M9 0451 050	座 金	Washer 4	4	6
373	MS 03A0 196	位 置 決 金	Clamp stopper	2	2
374	M9 4009 021	六 角 穴 付 ボ ル ト	M4×5	2	2
375	MA 08A0 105	押 押 工	Clamp frame	1	1
	MS 14A0 105		Clamp frame		1
376	MA 08A0 272	送 送 リ リ 板	Feed plate	1	1
	MS 14A0 272		Feed plate		1
377	MS 14A0 196	位 置 決 金	Plate stopper	1	1
378	M9 5009 021	六 角 穴 付 ボ ル ト	M5×8	2	2
379	M9 3003 021	六 角 穴 付 ボ ル ト	Screw M5×8	2	2
			Screw M3×6	2	2
380	MA 08A1 454	軸	Shaft	1	1
381	M9 1139 015	段 付 ネ ジ 11/64(40)	Screw 11/64(40)	2	2
382	M9 0301 053	バ ネ 座 金 3	Spring washer 3	3	2
383	M9 0401 053	バ ネ 座 金 4	Spring washer 4	4	2
384	M9 0501 053	バ ネ 座 金 5	Spring washer 5	5	6
385	M9 0311 050	座 金 3	Washer 3	3	2

⑧ 糸切り機構

THREAD TRIMMING MECHANISM

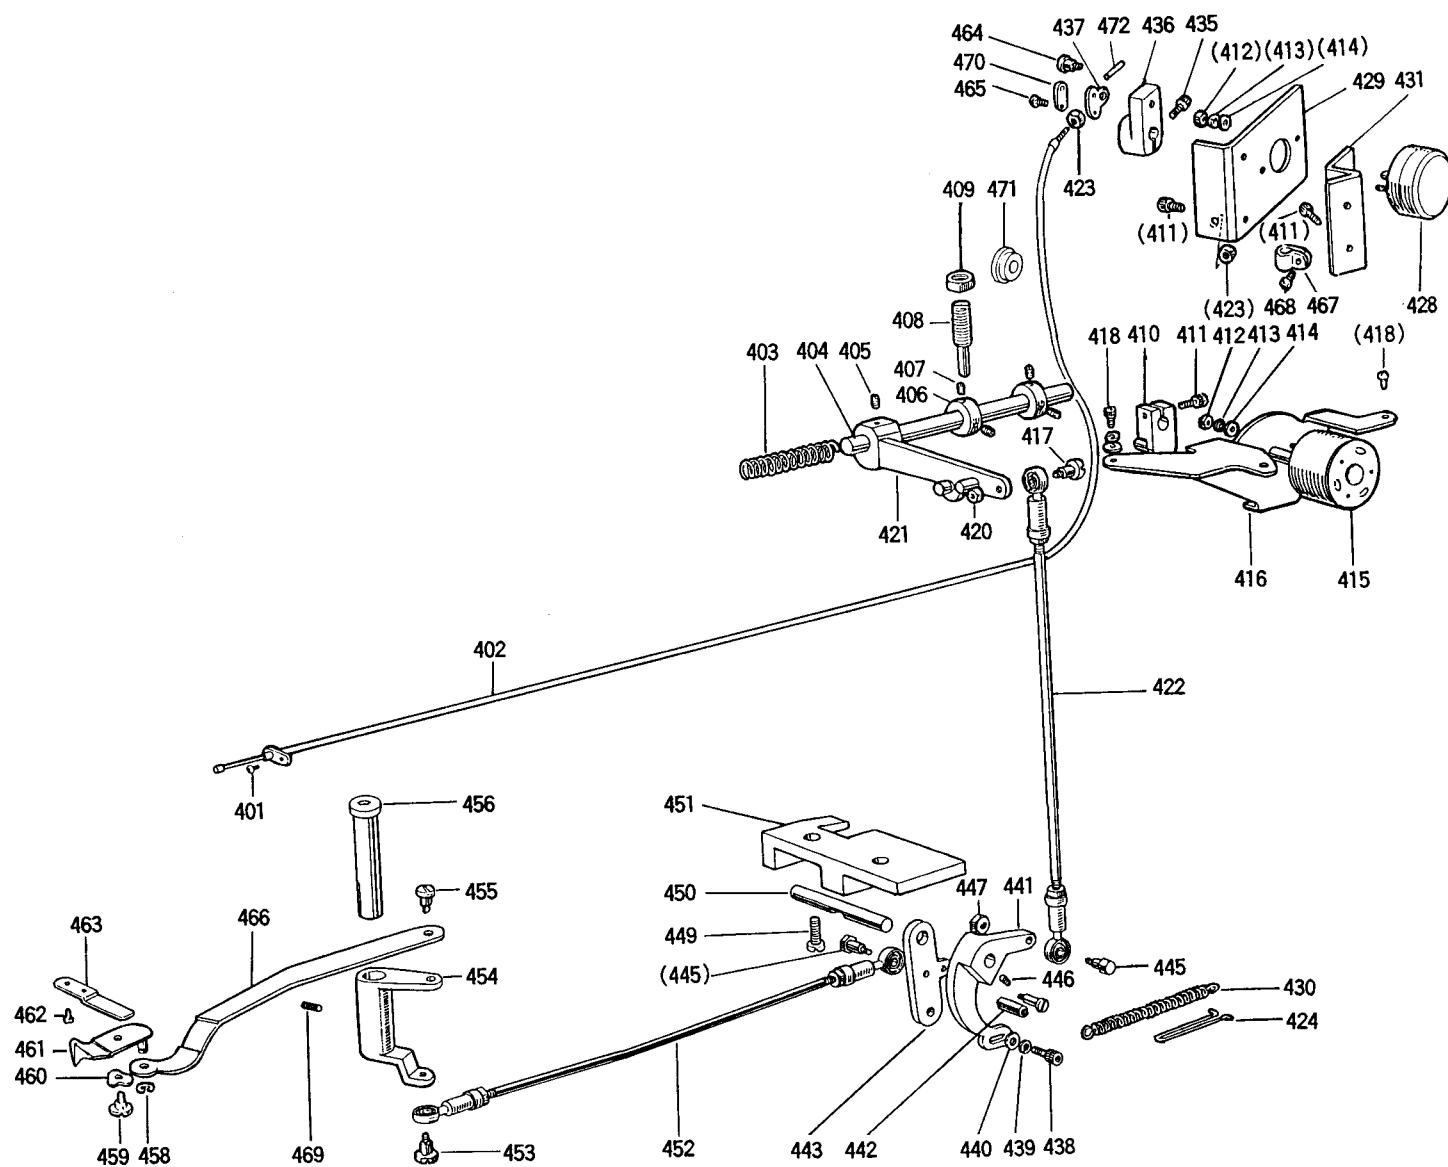


8 糸切り機構

THREAD TRIMMING MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. A1006 A0804F
401	M9 1110 002	平 ネ ジ	$11/64(40) \times 8$ Screw $11/64(40) \times 8$	1 1
402	MA 10E0 746	フレキシブルワイヤ (組)	Flexible wire complete	1 1
403	MS 01A1 572	ツ ル マ キ バ ネ	Spring	1 1
404	MS 01A0 348	カ ム 軸	Shaft	1 1
405	M9 5003 021	六 角 穴 付 ボルト	M5×12 Screw M5×12.....	1 1
406	MS 01A3 352	カ ラ ー	Collar	2 2
407	M9 5004 021	六 角 穴 付 止 メネジ	M5×5 Screw M5×5.....	4 4
408	M9 1608 005	棒 先 止 メネジ	$1/4(40)$ Screw $1/4(40)$	1 1
409	M9 1620 045	ナ ッ ト	$1/4(40)$ Nut $1/4(40)$	1 1
410	MS 01E0 430	糸 切 作 動 腕	Crank complete	1 1
411	M9 5003 021	六 角 穴 付 ボルト	M5×12 Screw M5×12.....	3 3
412	M9 1003 045	ナ ッ ト	M4 Nut M4	4 4
413	M9 0401 053	バ ネ 座 金	4 Spring washer 4	4 4
414	M9 0450 050	座 金	4 Washer 4	4 4
415	M9 0001 095	ロータリソレノイド (糸切り)	Rotary solenoid	1 1
416	MS 14A3 601	ソレノイド取付板	Solenoid adapter	1 1
417	M9 1101 015	段 付 平 ネ ジ	$11/64(40)$ Screw $11/64(40)$	1 1
418	M9 0408 037	SW-PW-P ナベネジ	M4×12 Screw M4×12.....	3 3
420	M9 1104 045	ナ ッ ト	$11/64(40)$ Nut $11/64(40)$	1 1
421	MS 01E0 351	カ ム 追 縦 腕 (組)	Cam follower complete	1 1
422	MS 01E0 975	ロ ッ ド エ ン ド (組)	Connecting link complete	1 1
423	M9 2074 045	ナ ッ ト	M5 Nut M5	2 2
424	MS 08A0 708	バ ネ 掛	Hook	1 1
428	M9 1011 095	ロータリソレノイド (組)(糸ユルメ)	Rotary solenoid complete	1 1
429	MA 20A0 603	ソレノイド取付台	Solenoid adapter	1 1
430	MS 01A2 572	ツ ル マ キ バ ネ	Spring	1 1
431	MA 10A0 601	取 付 板	Bracket	1 1
435	M9 1112 002	平 ネ ジ	$11/64(40) \times 12$ Screw $11/64(40) \times 12$	1 1
436	MS 07A0 228	腕	Crank	1 1
437	MF 90A0 361	掛 ケ 金	Bracket	1 1
438	M9 5003 021	六 角 穴 付 ボルト	M5×12 Screw M5×12.....	1 1
439	M9 0501 053	バ ネ 座 金	5 Spring washer 5	1 1
440	M9 0550 050	座 金	5 Washer 5	1 1
441	MS 01A1 392	メ ス 駆 動 腕	Knife driving crank	1 1
442	M9 1109 045	ナ ッ ト	$11/64(40)$ Nut $11/64(40)$	1 1
443	MS 01A2 392	メ ス 駆 動 腕	Knife driving crank	1 1
445	M9 0101 017	段 付 ボ ル ト	$11/64(40)$ Screw $11/64(40)$	2 2
446	M9 1108 001	止 メ ネ ジ	$11/64(40) \times 5.5$ Screw $11/64(40) \times 5.5$	1 1
447	M9 1104 045	ナ ッ ト	$11/64(40)$ Nut $11/64(40)$	1 1
449	M9 1510 002	平 ネ ジ	$15/64(28) \times 12$ Screw $15/64(28) \times 12$	2 2
450	MS 01A4 454	軸	Shaft	1 1
451	MS 14A3 603	取 付 台	Bracket	1 1
452	MS 14E1 975	ロ ッ ド エ ン ド (組)	Connecting link complete	1 1
453	M9 1101 017	段 付 ボ ル ト	$11/64(40)$ Screw $11/64(40)$	1 1
454	MS 01A3 392	メ ス 駆 動 腕	Knife driving crank	1 1
455	M9 1214 015	段 付 平 ネ ジ	$3/16(28)$ Screw $3/16(28)$	1 1
456	MS 01A5 454	ツ パ 付 軸	Stepped pin	1 1
458	M9 0513 065	E型止メ輪	2.5 Snap ring 2.5	1 1
459	M9 1136 015	段 付 平 ネ ジ	$11/64(40)$ Screw $11/64(40)$	1 1
460	M9 6004 052	波 座	6 Wave washer 6	1 1
461	MS 03B0 838	移 丸 動 平 ネ ジ	(組) Movable knife complete	1 1
462	M9 0906 003	固 定 平 ネ ジ	$9/64(40) \times 3.2$ Screw $9/64(40) \times 3.2$	2 2
463	MS 14A0 838	定 メ ス	Fixed knife	1 1
464	M9 1127 015	段 付 平 ネ ジ	$11/64(40)$ Screw $11/64(40)$	1 1
465	M9 0802 002	平 ネ ジ	$1/8(44) \times 7$ Screw $1/8(44) \times 7$	2 2
466	MS 03A1 910	リ ン ク	Link	1 1
467	MS 14A1 620	ナイロンクランプ	NK-4N	1 1
468	M9 1054 004	SW-PW ブラマイネジ	M4×8	1 1
469	M9 1222 001	止 メ ネ ジ	M5×6	1 1
470	MF 36A0 750	ブ ッ シ ュ	Holder	1 1
471	MA 08A0 500	ゴ ム	Rubber plug	1 1
472	MN 72A1 750	ブ ッ シ ュ	Pipe	1 1


⑨ 中押え機構 (I)
PRESSER BAR LIFTING MECHANISM (I)

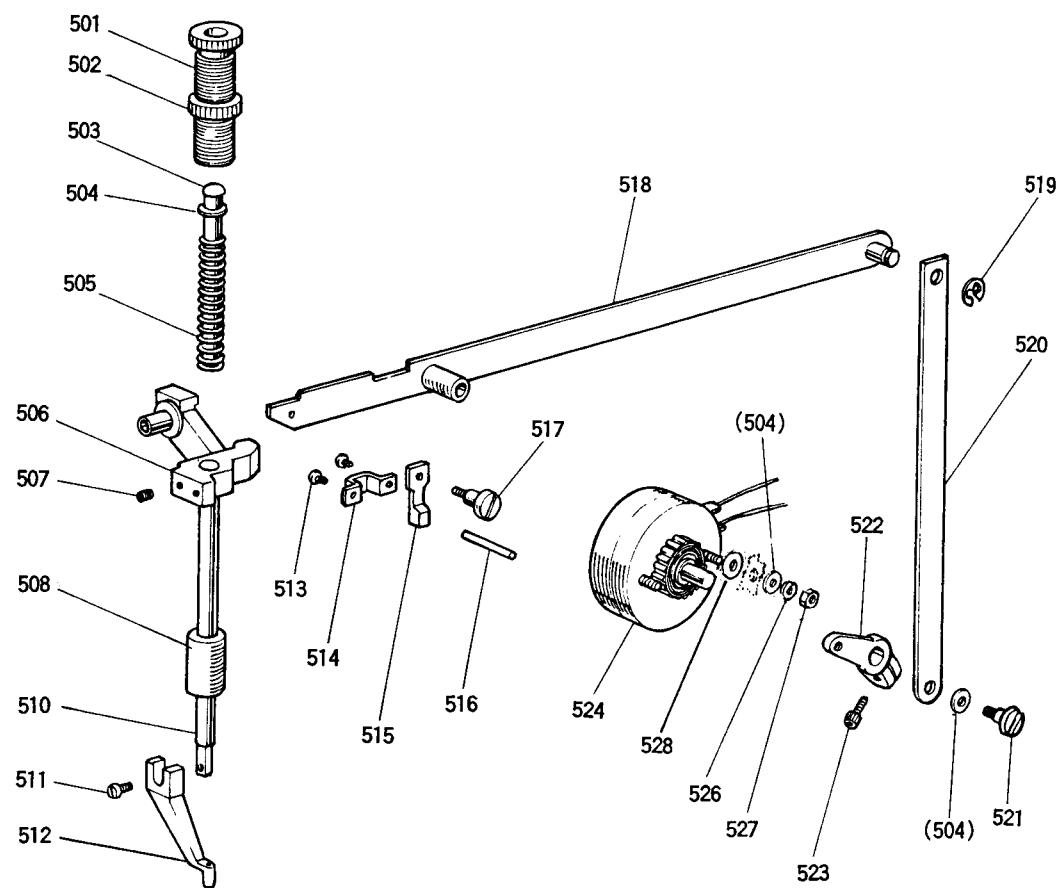


⑨ 中押え機構(I)
PRESSER BAR LIFTING MECHANISM (I)

Fig. No.	部品コード Parts No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.
			A0804F A1006	
501	M9 3220 035	ツ マ ミ ネ ジ	Thumb screw	1 1
502	M9 3202 047	ナ ツ	Nut	1 1
503	MS 03A0 703	素 内 棒	Pressure rod	1 1
504	M9 0551 050	座 金 6	Washer 6	4 4
505	MS 03A1 572	ツ ル マ キ バ ネ	Herical spring	1 1
506	MG 10B0 265	押 工 棒 ダ キ	Presser bar lifting bracket	1 1
507	M9 1506 001	止 メ ネ ジ 15/64(28)X6	Screw 15/64(28)X6	1 1
508	MG 30B0 267	押 工 棒 メ タ ル	Bush	1 1
510	MS 03A0 262	押 工 棒	Cloth presser bar	1 1
511	M9 0922 002	平 ネ ジ 9/64(40)X8	Screw 9/64(40)X8	1 1
512	MV 30A0 256	中 押 工	Cloth presser foot	1 1
513	M9 1109 002	平 ネ ジ 11/64(40)X7	Screw 11/64(40)X7	2 2
514	MG 30A0 154	案 内 金	Guide plate	1 1
515	MG 30B1 222	糸 ユ ル メ	Thread releasing cam	1 1
516	M9 0415 060	糸 ユ ル メ ピン	Thread releasing pin	1 1
517	M9 1225 015	段 付 ネ ジ 3/16(28)	Screw 3/16(28)	1 1
518	MS 14A0 252	押 工 上 ケ レ バ ー	Lifting lever	1 1
519	M9 0511 065	E 型 止 メ 輪 6	Snap ring 6	1 1
520	MS 14A1 910	リ ン ク	Link	1 1
521	M9 1102 017	段 付 ボ ル ト 11/64(40)	Bolt 11/64(40)	1 1
522	MA 08A0 950	レ ベ ー ト	Lever	1 1
523	M9 5001 021	六 角 穴 付 ボ ル ト M5X16	Screw M5X16	1 1
524	M9 1009 095	ロータリーソレノイド	Solenoid actuator	1 1
526	M9 0601 053	バ ネ 座 金 6	Spring washer 6	2 2
527	M9 1571 045	ナ ツ ト M6	Nut M6	2 2
528	MA 10A3 476	座 金	Washer	2 2

⑩ 中押え機構(II)
PRESSER BAR LIFTING MECHANISM (II)

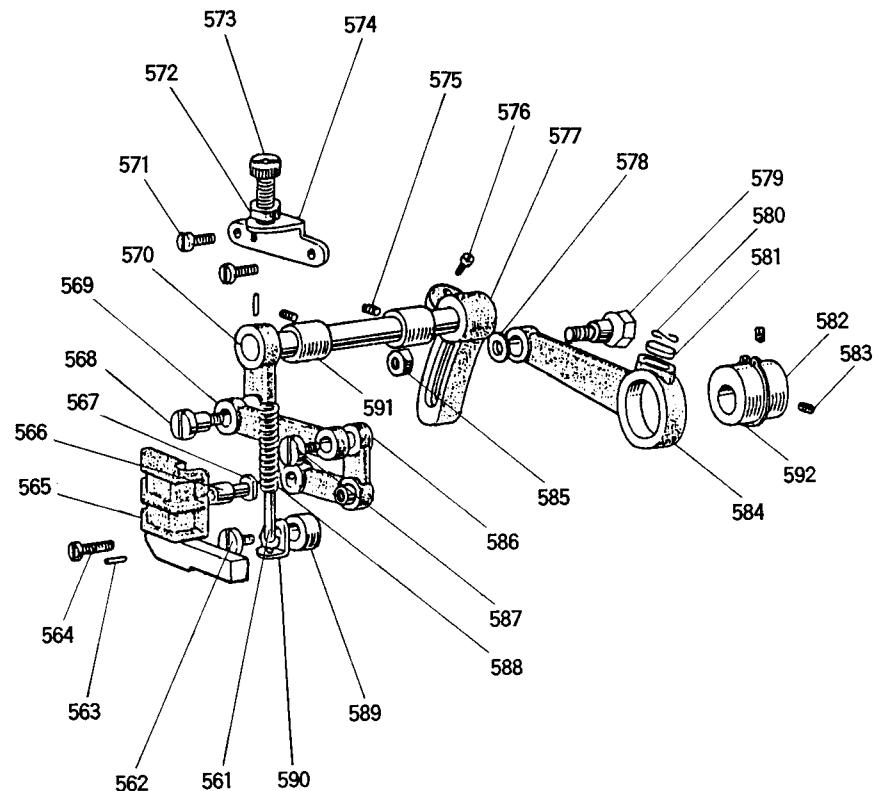

⑪ ワイパー機構, 検出器
WIPER & DETECTOR MECHANISM

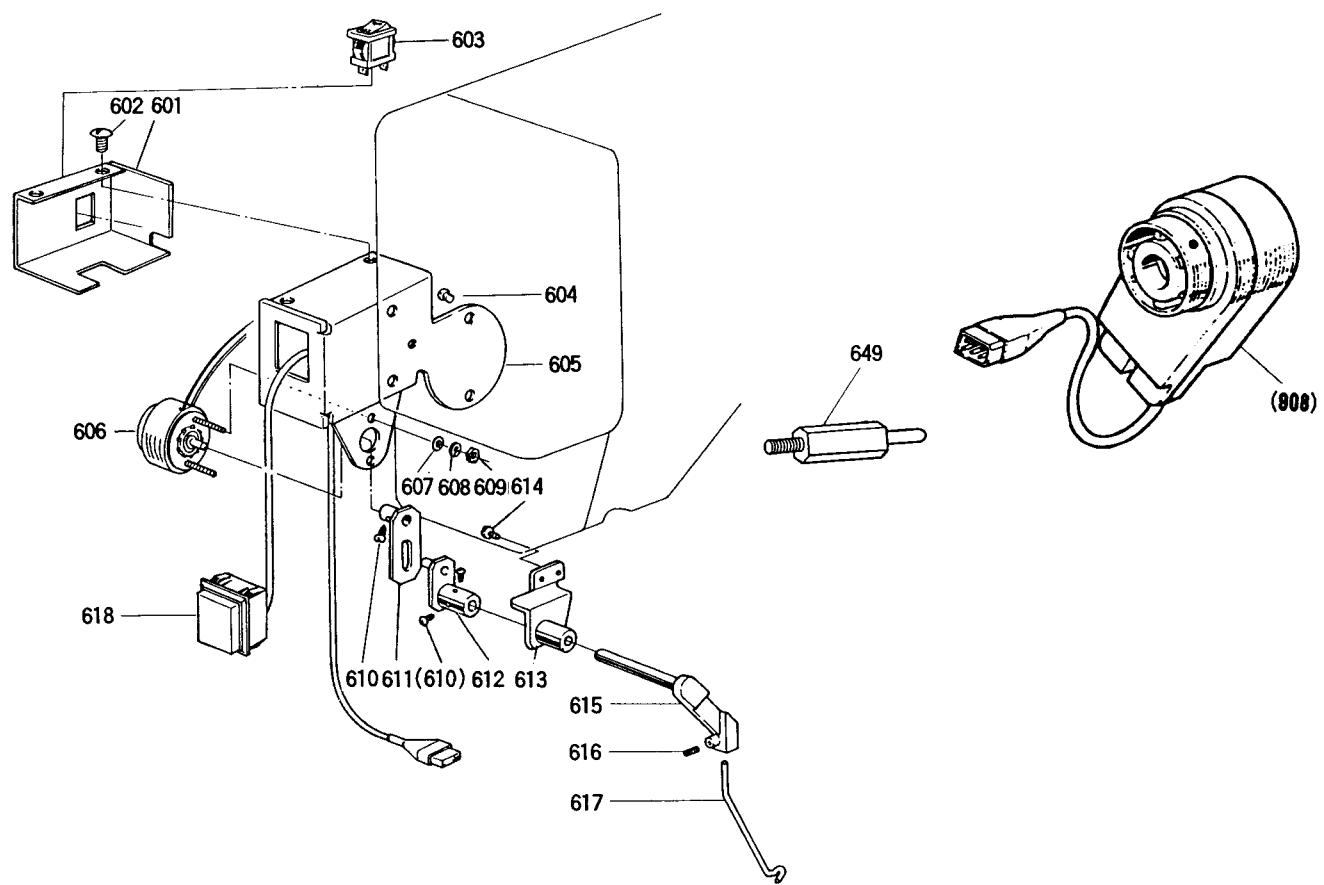



⑩ 中押え機構(II) PRESSER BAR LIFTING MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	Amt. A0804F	使用個数 A1006 Req.
561	MS 03A6 154	案 内 金 (組).....	Guide plate complete	1	1
562	M9 1210 002	平 ネ ジ $\frac{3}{16}(28) \times 10$	Screw $\frac{3}{16}(28) \times 10$	1	1
563	M9 0301 064	ス プ リ ン グ ピ ン 3×8.....	Spring pin 3×8	1	1
564	M9 1110 002	平 ネ ジ $\frac{11}{64}(40) \times 8$	Screw $\frac{11}{64}(40) \times 8$	2	2
565	MS 05A0 765	ベルクランクガイド	Bell crank guide	1	1
566	MG 10B0 411	ロ ッ プ	Roller	1	1
567	M9 0507 063	コ ロ ッ ブ	Guide pin	1	1
568	M9 1681 015	段 付 平 ネ ジ $\frac{1}{4}(40)$	Screw $\frac{1}{4}(40)$	1	1
569	MG 10B0 910	リ ン ク	Link	1	1
570	MS 02E0 460	上 部 上 下 脱 (左,組).....	Feed lifting crank complete (left)	1	1
571	M9 1110 002	平 ネ ジ $\frac{11}{64}(40) \times 8$	Screw $\frac{11}{64}(40) \times 8$	2	2
572	M9 1802 045	ナ ッ ツ	Nut	1	1
573	M9 1801 035	調 整 ネ ジ	Screw	1	1
574	MG 30B1 261	押 工 調 節 台	Presser regulating bracket	1	1
575	M9 1108 001	止 止 メ ネ ジ $\frac{11}{64}(40) \times 5.5$	Screw $\frac{11}{64}(40) \times 5.5$	2	2
576	M9 1603 003	丸 平 ネ ジ $\frac{1}{4}(24) \times 16$	Screw $\frac{1}{4}(24) \times 16$	1	1
577	MS 02A0 463	上 部 上 下 送 リ 脱 (右)	Feed lifting crank (right)	1	1
578	M9 0607 050	座 金 6	Washer 6	1	1
579	M9 1551 015	段 付 平 ネ ジ $\frac{1}{4}(40)$	Screw $\frac{1}{4}(40)$	1	1
580	MF 60A0 700	線 サ イ ク バ ネ	Spring	1	1
581	MG 30B0 740	フ ェ ル	Felt	1	1
582	MG 30A0 760	偏 心 輪	Feed lifting eccentric	1	1
583	M9 1606 001	止 止 メ ネ ジ $\frac{1}{4}(40) \times 6$	Screw $\frac{1}{4}(40) \times 6$	2	2
584	MG 30B0 384	ク ラ ン ク ロ ッ ド	Feed connecting crank rod	1	1
585	M9 1572 045	U - ナ ッ ツ 6	U-nut 6	1	1
586	MG 10B0 763	ベ ル ク ラ ン ク	Bell crank	1	1
587	M9 1210 002	平 ネ ジ $\frac{3}{16}(28)$	Screw $\frac{3}{16}(28)$	2	2
588	MS 03A2 572	ツ ル マ キ バ ネ	Spring	1	1
589	MS 02A2 352	カ ラ	Collar	1	1
590	MG 30B0 226	押 工 板 支 エ	Guide bar adapter	1	1
591	MG 30A0 833	メ タ ル	Bushing	2	2
592	M9 0325 065	C型 止 メ 輪 軸 用 25	C-type snap ring 25	1	1

⑪ ワイパー機構, 検出器 WIPER & DETECTOR MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	Amt. A0804F	使用個数 A1006 Req.
601	MA 08A4 339	カ パ 一	Cover	1	1
602	M9 0909 003	丸 平 ネ ジ $\frac{9}{64}(40) \times 6$	Screw $\frac{9}{64}(40) \times 6$	2	2
603	MA 08A0 484	波 動 ス イ ッ チ	Toggle switch	1	1
604	M9 1058 004	SW-PW ブラマイネジ M4×6	Screw M4×6	3	3
605	MA 08A1 601	取 付 板	Bracket	1	1
606	M9 0006 095	ロ ー タ リ ソ レ ノ イ ド	Rotary solenoid	1	1
607	M9 0316 050	座 金 3	Washer 3	2	2
608	M9 0307 053	バ ネ 座 金 3	Spring washer 3	2	2
609	M9 0875 045	ナ ッ ツ M3	Nut M3	2	2
610	M9 0802 003	丸 平 ネ ジ $\frac{1}{8}(44) \times 4.5$	Screw $\frac{1}{8}(44) \times 4.5$	4	4
611	MS 02E0 983	ワ イ パ ー 駆 動 脱	Driving crank	1	1
612	MS 03E0 981	ワ イ パ ー 脱	Wiper crank	1	1
613	MS 14A0 982	ワ イ パ ー 台 (組)	Wiper adapter	1	1
614	M9 1054 004	SW-PW ブラマイネジ M4×8	Screw M4×8	2	2
615	MS 03A1 530	ワ イ パ ー 軸	Wiper shaft	1	1
616	M9 1057 020	六 角 穴 付 止 メ ネ ジ M3×4	Screw M3×4	1	1
617	MS 03A3 980	ワ イ パ ー	Wiper	1	1
618	MA 08A1 484	押 ボ タ ン ス イ ッ チ	Push switch	1	1
908	MA 20E0 406	検 出 器	Detector complete	1	1
649	MS 14A1 802	回 止 メ	Stopper	1	1



**12 給油, X-Y検出器関係
LUBRICATION & DETECTOR MECHANISM**

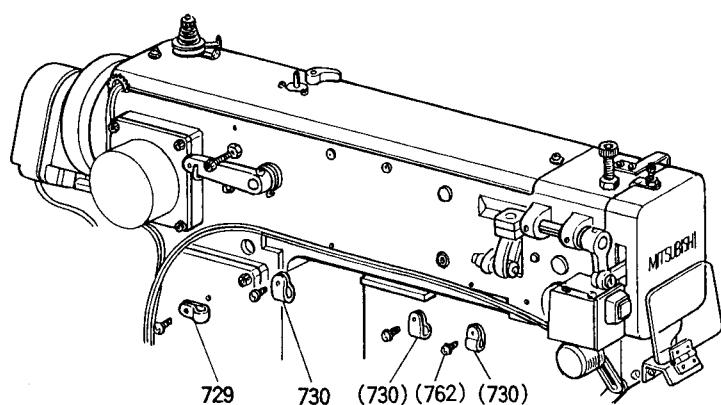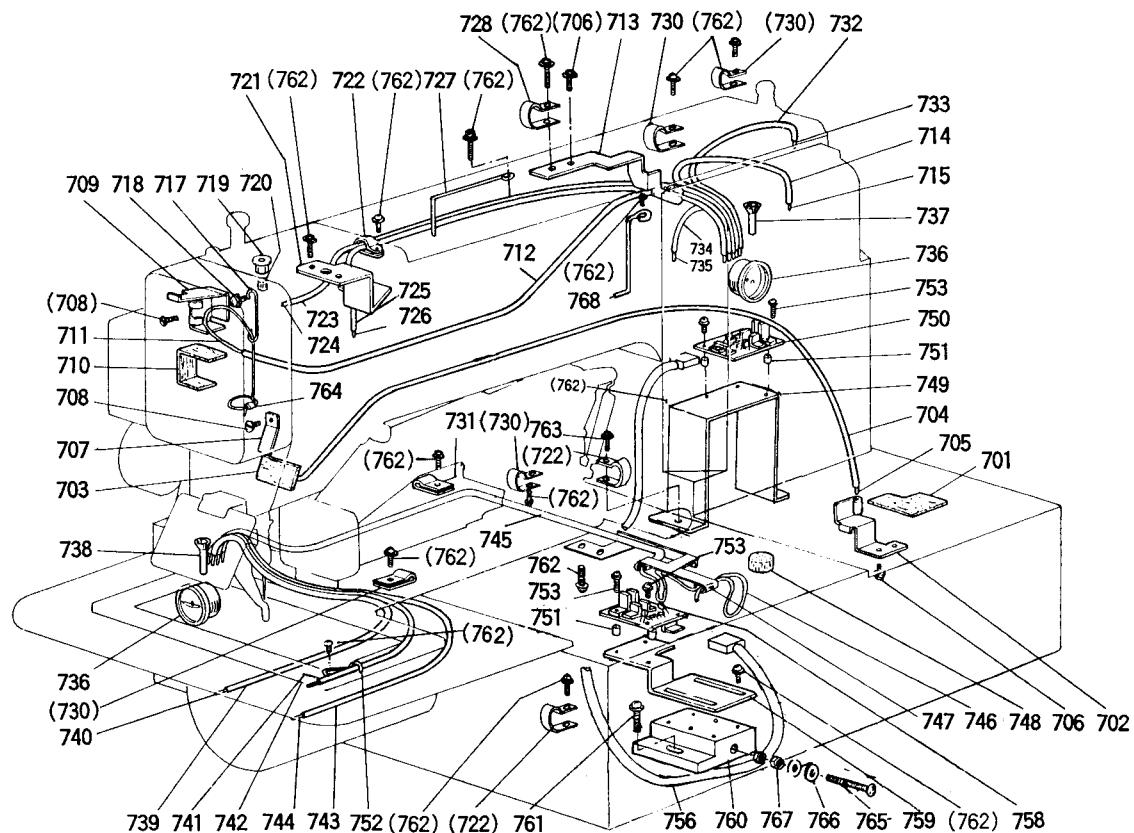

⑫ 給油、X-Y検出器関係
LUBRICATION & DETECTOR MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	Amt. A1006F	使用個数 A1006	
701	MS 14A0 740	フ ェ ル	Felt	1	1	
702	MS 01A9 796	ホ ル	Holder	1	1	
703	MS 01A0 740	フ ェ ル	Felt	1	1	
704	MS 14A4 688	バ イ	Pipe	1	1	
705	MS 14A0 148	ヒ モ	Oil braid	1	1	
706	M9 1058 004	SW-PWプラマイネジ	M4×6	Screw M4×6	5	5
707	MS 03A1 741	フ ェ ルト押	Holder	1	1	
708	M9 1107 002	平 ネ	11/64(40)×5.5	Screw 11/64(40)×5.5	2	2
709	MS 14A0 780	ホ ル	Holder	1	1	
710	MS 01A1 740	フ ェ ル	Felt	1	1	
711	MS 14A4 148	ヒ モ	Oil braid	1	1	
712	MS 14A0 688	バ イ	Pipe	1	1	
713	MS 14A4 780	ホ ル	Holder	1	1	
714	MS 14A6 688	バ イ	Pipe	1	1	
715	MS 14A7 148	ヒ モ	Oil braid	1	1	
717	MS 03A2 780	ホ ル	Holder	1	1	
718	M9 1110 002	平 ネ	11/64(40)×8	Screw 11/64(40)×8	1	1
719	MF 60A0 742	フ ダ	Cap	1	1	
720	MF 10A2 740	フ ェ ル	Φ7×8	Felt Φ7×8	1	1
721	MS 14A1 740	ホ ル	Holder	1	1	
722	MS 14A1 620	ナイロンクランプ	NK-4N	Nylon clamp NK-4N	3	3
723	MS 14A0 688	バ イ	Pipe	1	1	
724	MS 14A1 148	ヒ モ	Oil braid	1	1	
725	MS 14A1 688	バ イ	Pipe	1	1	
726	MS 14A2 148	ヒ モ	Oil braid	1	1	
727	MA 08A1 780	ホ ル	Holder	1	1	
728	MS 14A4 620	ナイロンクランプ	NK-8N	Nylon clamp NK-8N	1	1
729	MS 14A3 620	ナイロンクランプ	NK-7N	Nylon clamp NK-7N	2	2
730	MS 14A0 620	ナイロンクランプ	NK-5N	Nylon clamp NK-5N	6	6
731	MS 14A2 620	ナイロンクランプ	NK-3N	Nylon clamp NK-3N	1	1
732	MS 14A2 688	バ イ	Pipe	1	1	
733	MS 14A3 148	ヒ モ	Oil braid	1	1	
734	MS 14A7 688	バ イ	Pipe	1	1	
735	MS 14A8 148	ヒ モ	Oil braid	1	1	
736	MN 10A0 135	油窓	KB-30	Oil window KB-30	2	2
737	MS 14B0 688	バ イ	Pipe	1	1	
738	MS 14B1 688	バ イ	Pipe	1	1	
739	MS 14B3 688	バ イ	Pipe	1	1	
740	MS 14B0 148	ヒ モ	Oil braid	1	1	
741	MS 14A5 688	バ イ	Pipe	1	1	
742	MS 14A6 148	ヒ モ	Oil braid	1	1	
743	MS 14B2 688	バ イ	Pipe	1	1	
744	MS 14A9 148	ヒ モ	Oil braid	1	1	
745	MS 14A3 688	バ イ	Pipe	1	1	
746	MS 14A5 148	ヒ モ	Oil braid	1	1	
747	MS 14A3 780	ホ ル	Holder	1	1	
748	MF 60A5 740	フ ェ ル	Φ14×15	Felt Φ14×15	1	1
749	MA 10A0 408	検出器取付台	(Y)	Detector bracket (Y)	1	1
750	M9 5001 096	プリント基盤	(Y)	Control circuit unit (Y)	1	1
751	MS 01B0 603	サポー	ト	Supporter	6	6
752	MS 01A8 796	ホ ル	Holder	1	1	
753	M9 0857 004	SW-PWプラマイネジ	M3×12	Screw M3×12	6	6
756	M9 7309 099	検出器コード		Detector cable	1	1
758	M9 1002 096	プリント基盤	(X)	Control circuit unit (X)	1	1
759	MS 10A0 408	検出器取付台	(X)	Detector bracket (X)	1	1
760	MS 10A1 780	取付ブロッタ		Holder	1	
761	M9 1060 004	SW-PWプラマイネジ	M5×14	Screw M5×14	1	
762	M9 1054 004	SW-PWプラマイネジ	M4×8	Screw M4×8	13	13
763	M9 1059 004	SW-PWプラマイネジ	M4×12	Screw M4×12	2	2
764	MF 80A0 780	ホ ル	Holder	1	1	
765	M9 0610 037	Pナベネジ	M6×50	Screw M6×50	1	
766	M9 0601 050	座金	6	Washer 6	2	
767	M9 1575 045	ナ ツ	M6	Nut M6	2	
768	MA 08A2 780	ホ ル	Holder	1	1	


13 制御盤 CONTROL BOX

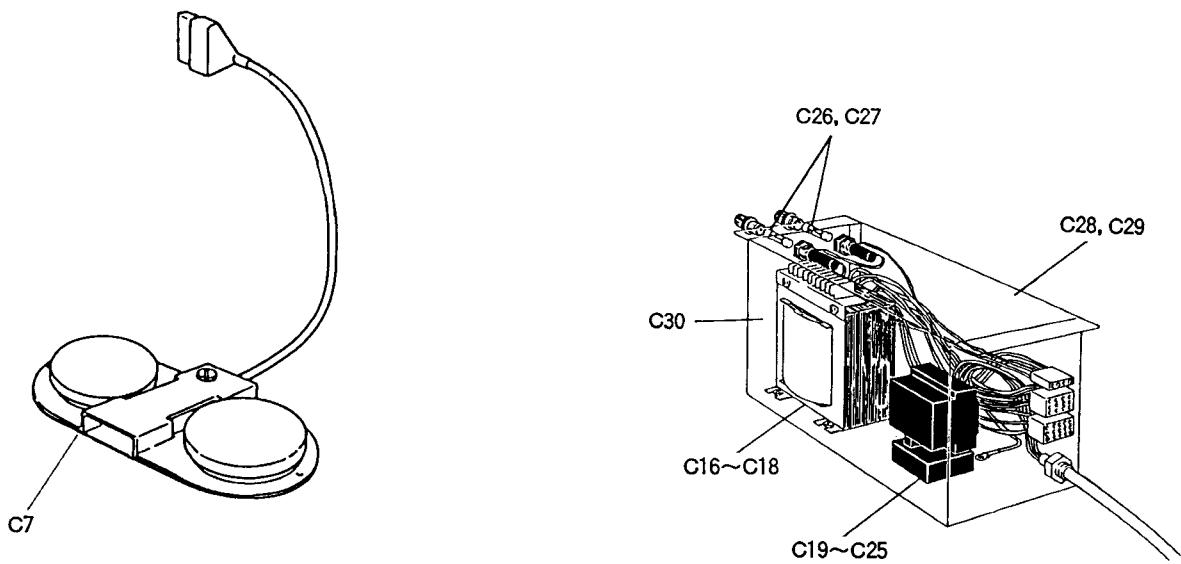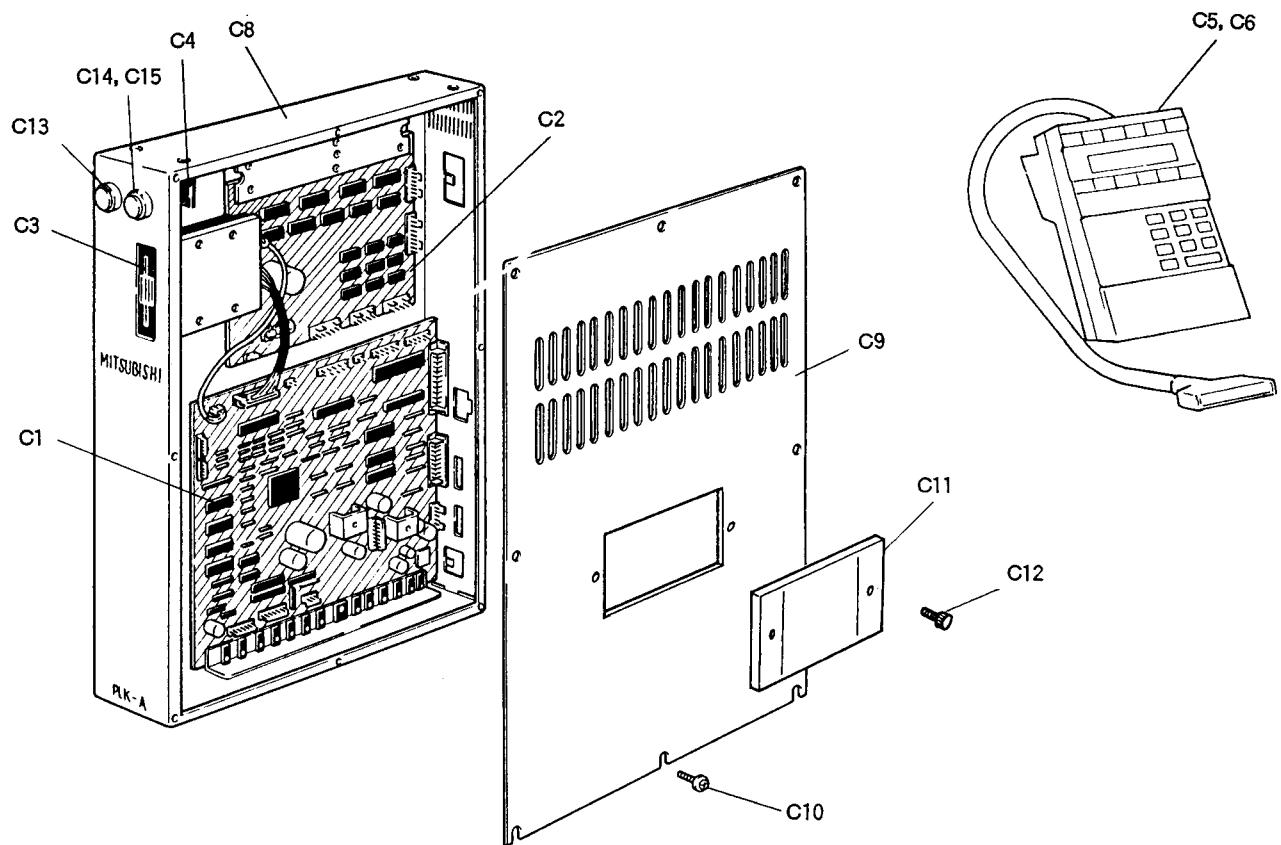

13 制御盤(I)
CONTROL BOX (I)

Fig. No.	部品コード Parts No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.	
				A0804F	A1006
C1	M8 10A2 CPU	ブ リ ン ト 基 板	PLK-A2-CPU	1	1
	M8 08P0 ROM	シ ス テ ム EP-ROM	System EP-ROM	1	1
	M8 10P0 ROM	シ ス テ ム EP-ROM	System EP-ROM	1	1
C2	M8 10A0 PMD	ブ リ ン ト 基 板	PLK-A10-PMD	1	1
C3	M8 35A0 FDD	フ ロ ッ ピ イ ド ラ イ バ	YD-701-6030	1	1
C4	M8 10E0 FAN	冷 却 フ ァ ン	MMF-06D12DL-F	1	1
C5	M8 20E0 PAL	操 作 パ ネ ル (和文)	Operation panel (Japanese)	1	1
C6	M8 20E1 PAL	操 作 パ ネ ル (英文)	Operation panel (English)	1	1
C7	M8 10A0 FSW	フ ッ ト ス イ ツ チ	Foot switch	1	1
C8	M8 45E0 499	制 御 箱	Control box	1	1
C9	MA 35A0 742	フ タ	Control cover	1	1
C10	M9 0434 037	SW-PW-P ナ ベ ネ ジ	Screw	8	8
C11	MA 16A1 742	フ タ (アクリル板)	Cover	1	1
C12	M9 1007 035	エ リ ャ ネ ジ N-1M4×8	Screw N-1M4×8	2	2
C13	M8 35A0 PSW	電 源 ス イ ツ チ (赤)OR2-FR-1B	Power switch (red) OR2-FR-1B	1	1
C14	M8 35A1 PSW	電 源 ス イ ツ チ (緑)OR2-FG-1A	Power switch (green) OR2-FG-1A	1	1
C15	MA 10A0 PSW	電 源 ス イ ツ チ (緑)(トリプル仕様のみ) OR2-FG-2	Power switch (green) OR2-FG-2	1	1
C16	MA 10A2 TRN	ト ラ ン ス AC100/110/120/200/220/230/240	Transformer AC100/110/120/200/220/230/240	1	1
C17	MA 10V4 TRN	ト ラ ン ス AC380(MEF, VDE)	Transformer AC380(MEF, VDE)	1	1
		/380/400/415	/380/400/415		
C18	MA 10A4 TRN	ト ラ ン ス AC220/380/415	Transformer AC220/380/415	1	1
C19	M8 2025 MS1	電 磁 開 閉 器 3φ AC200/220V	Magnet switch 3φ AC200/220V	1	1
C20	M8 2225 MS1	電 磁 開 閉 器 3φ AC220/380/415V	Magnet switch 3φ AC220/380/415V	1	1
C21	M8 4021 MS1	電 磁 開 閉 器 3φ AC380(MEF, VDE)	Magnet switch AC380(MEF, VDE)	1	1
		/380/400/415V	/380/400/415V		
C22	M8 1066 MS1	電 磁 開 閉 器 1φ AC100V	Magnet switch 1φ AC100V	1	1
C23	M8 1266 MS1	電 磁 開 閉 器 1φ AC120V	Magnet switch 1φ AC120V	1	1
C24	M8 2036 MS1	電 磁 開 閉 器 1φ AC200/220V	Magnet switch 1φ AC200/220V	1	1
C25	M8 2336 MS1	電 磁 開 閉 器 1φ AC200/230/240V	Magnet switch 1φ AC200/230/240V	1	1
C26	M8 2510 FUS	ヒ ュ 一 ズ AC250V10A	Fuse AC250 10A	2	2
C27	M8 6005 FUS	ヒ ュ 一 ズ AC600V5A	Fuse AC600V 5A	1	1
		(トリプル仕様のみ)			
C28	MA 10A0 485	電 源 ボ ッ ク ス	Power box	1	1
C29	MA 10A1 485	電 源 ボ ッ ク ス (MEF, VDEタイプ)	Power box (MEF, VDE)	1	1
C30	MA 10A1 601	取 付 板	Adapter	1	1


14 テーブル関係
TABLE & STAND

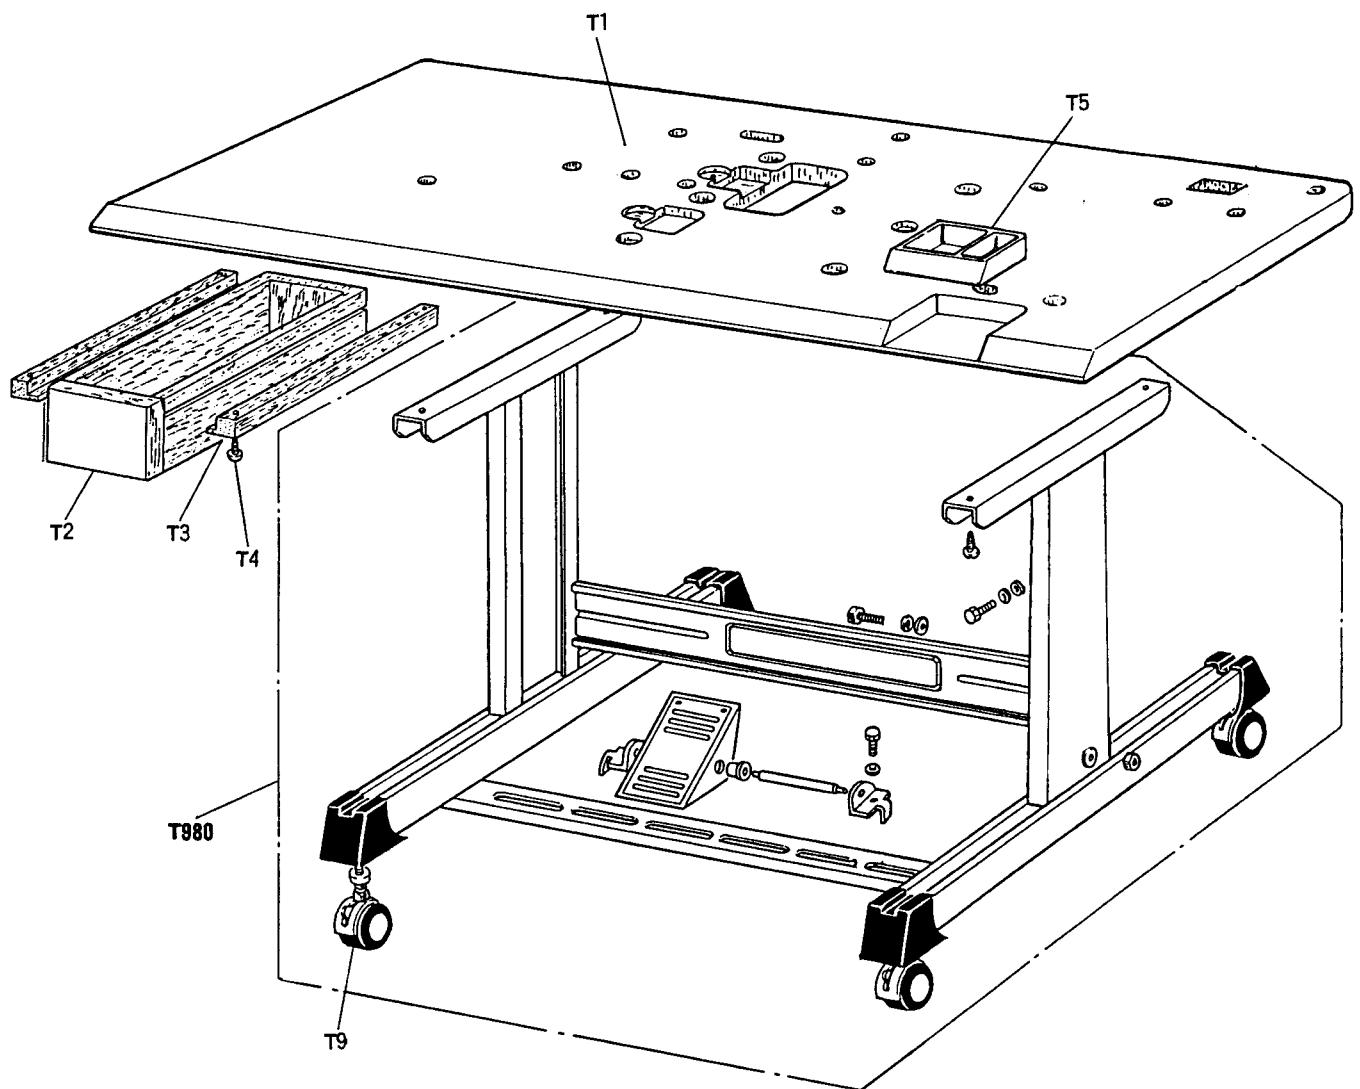

14 テーブル関係
TABLE & STAND

Fig. No.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数	
				Amt. A0804F	Req. A1006
T1	MA 10A2 595	天板	Table top	1	1
T2	MA 20A0 719	ヒキダシ	Drawer	1	1
T3	MA 20A4 957	レール	Rail	2	2
T4	M9 0305 041	P丸木ネジ 3.5×36	Wood screw 3.5×36	4	4
T980	MA 10A1 150	脚 (組)	Leg complete	1	1
T5	MA 20A0 857	小物ケースセット	Small article case complete	1	1
T9	MA 10A0 972	キャスター	Caster	4	4


15 付属品 ACCESSORIES

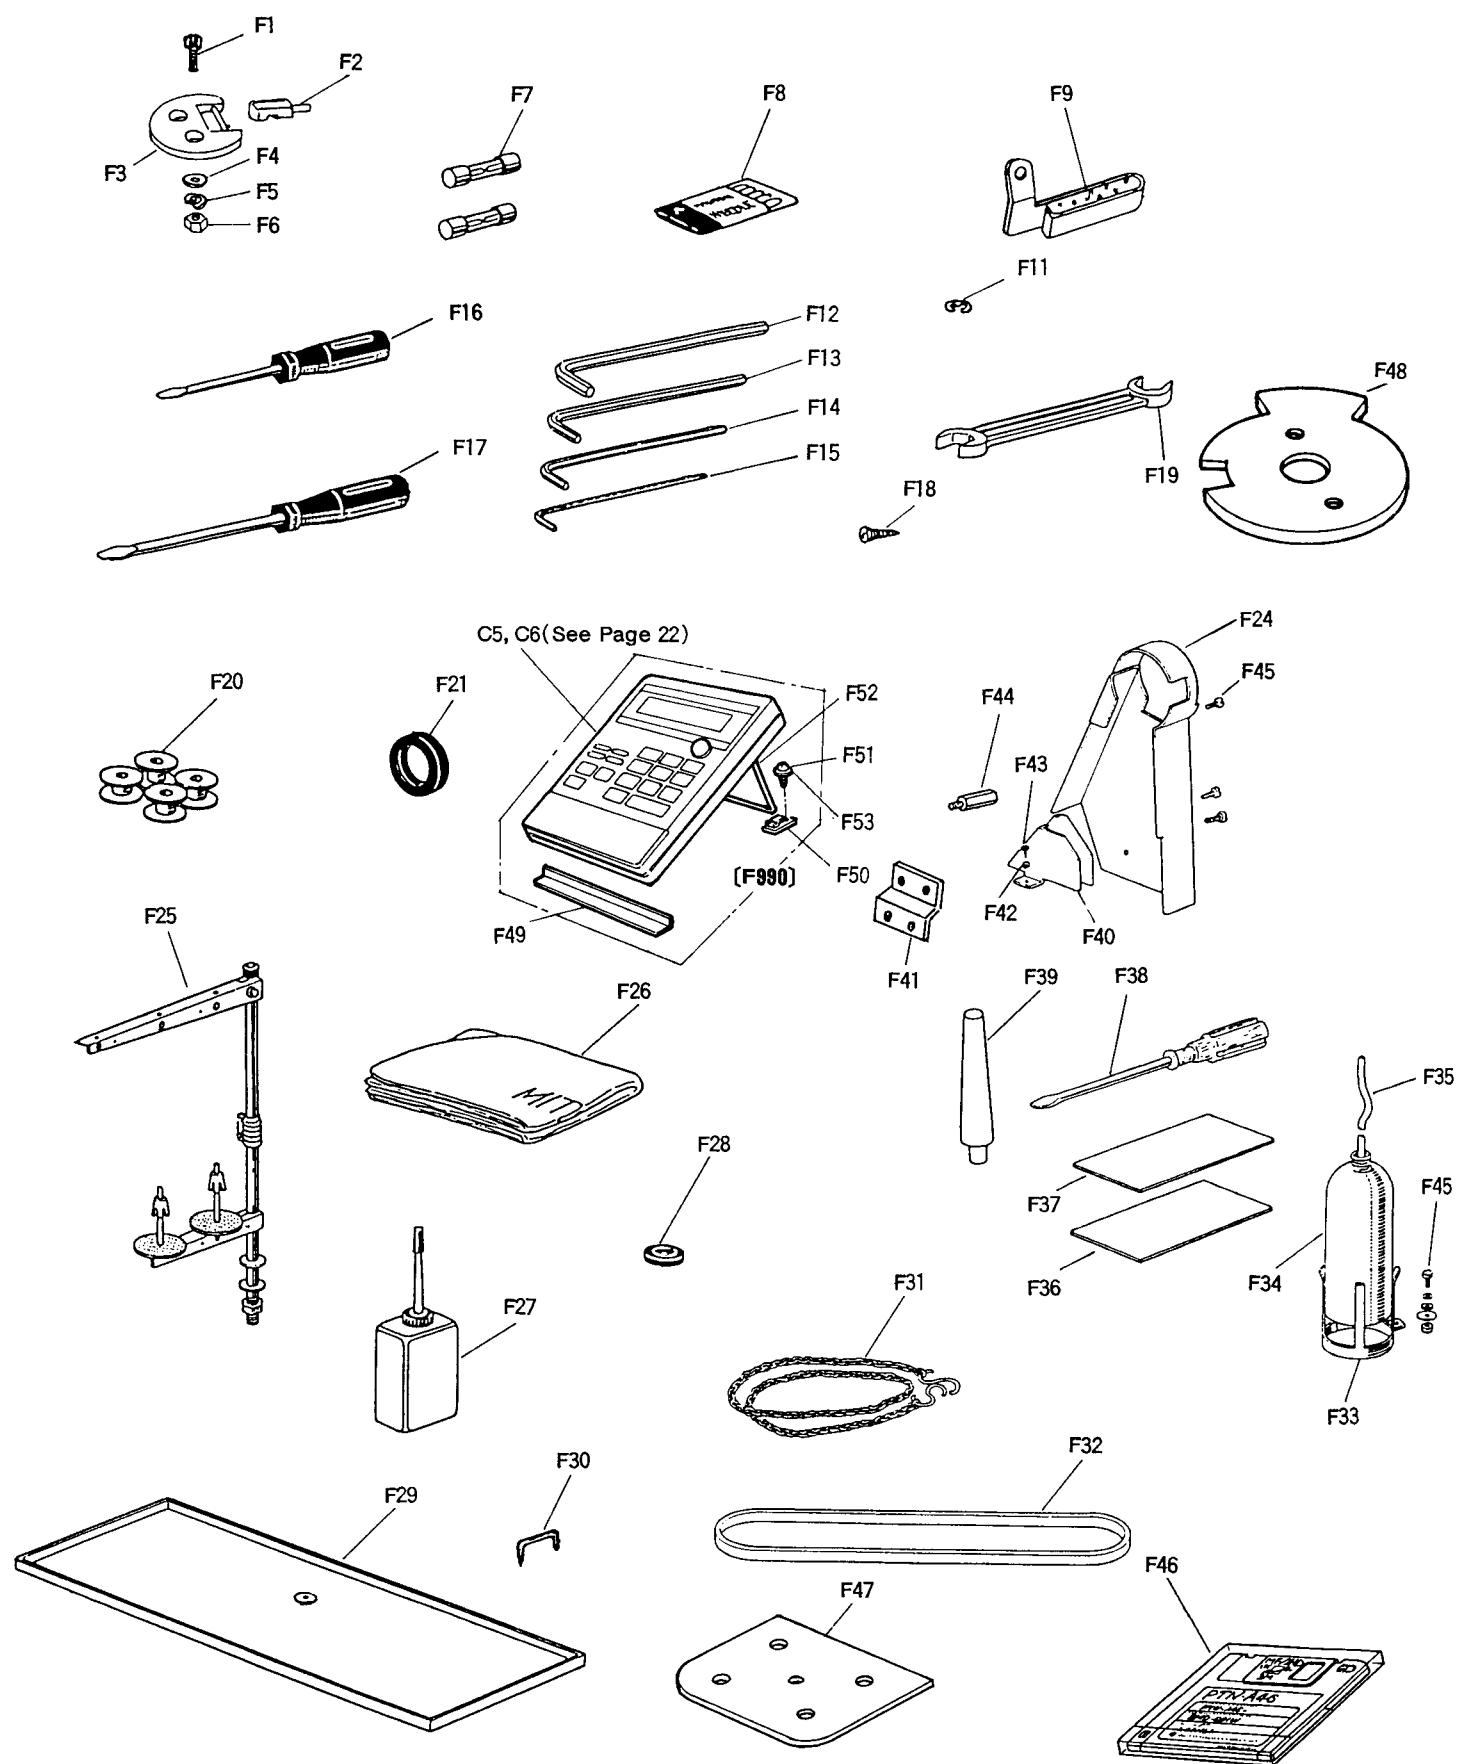

15 付属品
ACCESSORIES

Fig. No.	部品コード Parts No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.
F1	M9 0611 037	P 蝶ネジ	M6×50	Screw M6×50..... 4 4
F2	MG 23C0 736	蝶番	B	Hinge B..... 2 2
F3	MF 60A0 560	番金	A	Hinge A..... 2 2
F4	M9 0607 050	金	6	Washer 6..... 4 4
F5	M9 0601 053	金	6	Spring washer 6..... 4 4
F6	M9 1573 045	ナット	6	Nut 6..... 4 4
F7	M9 5003 099	ヒューン	10A	Fuse 10A..... 2 2
F8	MS 02A0 128	ミシン針	DPX17#18	Needle DPX17#18..... 10 10
F9	MS 03A0 181	糸素	内(組)	Thread guide complete..... 1 1
F11	M9 0513 065	E型止輪		Snap ring..... 5 5
F12	MS 02A3 976	六角棒レンチ	4	Hexagon wrench 4..... 1 1
F13	MS 01A0 976	六角棒レンチ	3	Hexagon wrench 3..... 1 1
F14	MF 90A1 976	六角棒レンチ	2.5	Hexagon wrench 2.5..... 1 1
F15	MS 10A0 976	六角棒レンチ	1.5	Hexagon wrench 1.5..... 1 1
F16	MB 02A1 608	六角ネジ回し(小)		Screw driver (small)..... 1 1
F17	MB 02A0 608	六角ネジ回し(中)		Screw driver (middle)..... 1 1
F18	M9 0604 041	丸木バネ	6.2×40	Wood screw 6.2×40..... 2 2
F19	MM10A1 479	スパナ	10×14	Spanner 10×14..... 1 1
F20	MA 10A0 123	ボビン		Bobbin..... 4 4
F21	MS 03A0 417	ゴム輪		Rubber ring..... 1 1
F24	MA 10E0 776	ベルトカバー		Belt cover..... 1 1
F25	MF 40E0 193	糸立台		Cotton stand complete..... 1 1
F26	MQ 10A0 734	ビニールカバー		Polyethylene cover..... 1 1
F27	MF 10A0 149	油差		Oil with oiler..... 1 1
F28	MA 20A0 419	防振ゴム		Rubber cushion..... 6 6
F29	MS 14A0 139	オイルパン		Oil pan..... 1 1
F30	M9 0001 043	ステッブル		Nail..... 4 4
F31	MM10A0 376	スクサル	L=1006M/M	Chain L=1006M/M..... 1 1
F32	MS 10A0 777	Vベルト	M51	V-belt M51..... 1 1
F33	MF 20A0 131	油受台		Oil bottle holder..... 1 1
F34	MF 20A0 130	油瓶		Oil bottle..... 1 1
F35	MS 10A1 688	パイプ		Pipe complete..... 1 1
F36	MS 14A0 762	ベルボート	1t	Plastics plate 1t..... 3 3
F37	MS 14A1 762	ベルボート	2t	Plastics plate 2t..... 3 3
F38	MF 00A0 608	ネジ回し(大)		Screw driver (large)..... 1 1
F39	MA 10A1 613	頭部支工		Head rest..... 1 1
F40	MF 01A1 776	ベルトカバー		Belt cover..... 1 1
F41	MS 14A1 602	取付金		Bracket..... 1 1
F42	M9 0551 050	座金	6	Washer 6..... 2 2
F43	M9 0401 041	丸木ネジ	4.5×20	Wood screw 4.5×20..... 2 2
F44	M9 5004 031	特殊ボルト		Bolt..... 1 1
F45	M9 1056 004	SW-PWプラマイネジ	M4×10	Screw M4×10..... 6 6
F46	MA 08A0 990	フロッピディスク(縫製データ)		Floppy disc (Sewing pattern data)..... 1
F47	MA 10A0 990	フロッピディスク(縫製データ)		Floppy disc (sewing pattern data)..... 1
F48	MA 14A0 797	保護フィルム(マイラシート)		Slide plate film..... 1 1
F49	MA 10A0 407	Y検出板		Y Detector disc..... 1 1
F50	MA 10A0 620	ゴムクリップ		Rubber patch..... 1 1
F51	M9 0306 041	丸木ネジ	3.1×16	Nylon holder..... 2 2
F53	MA 0317 050	小座金	3	Wood screw 3.1×16..... 2 2
F52	MA 05A0 483	スタンダード		Washer 3..... 2 2
F880	MA 10E0 483	操作スタンド(組)		Stand..... 1 1
				Operation panel complete..... 1 1

16 オプションパーツ OPTION PARTS

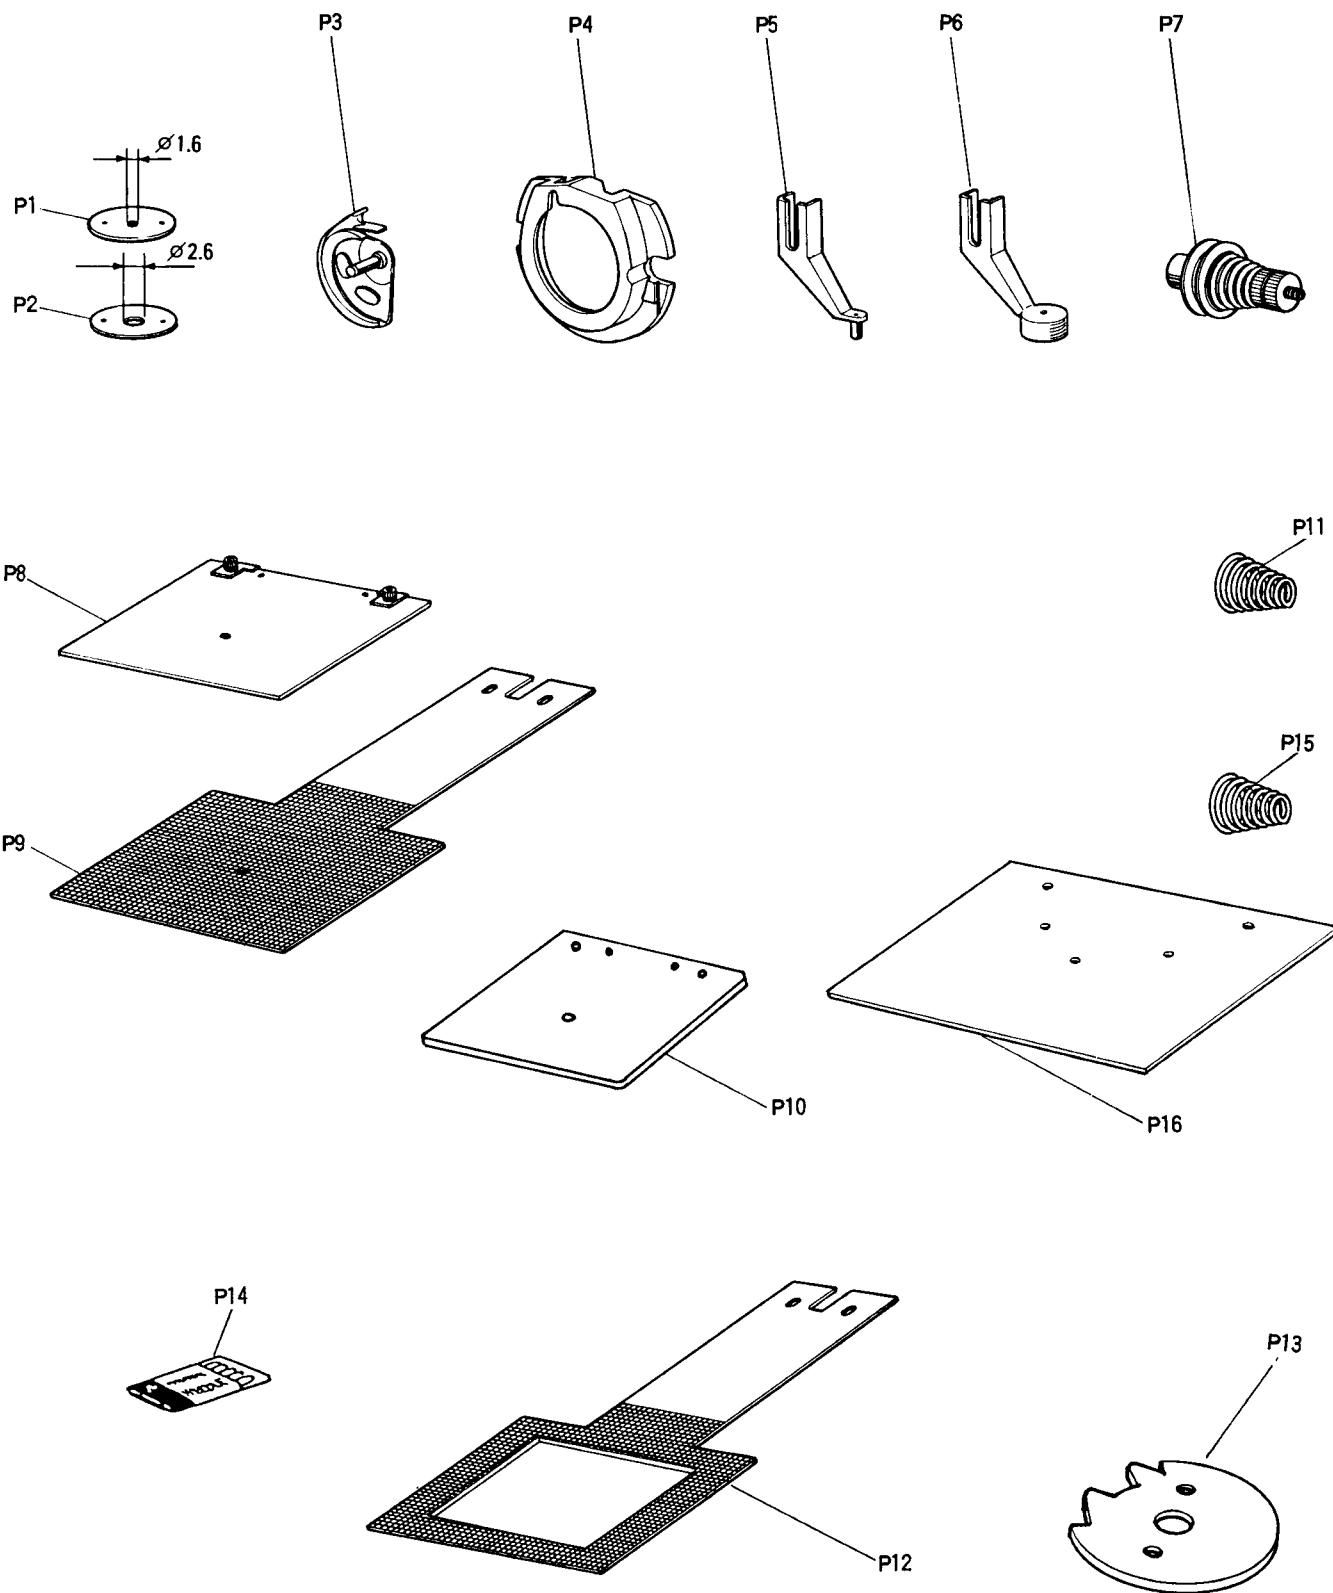

16 オプションパーツ OPTION PARTS

Fig. No.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数	
				Amt. A0804F	Req. A1006
P1	MS 03A0 101	針	板 (薄物用) φ1.6 Needle plate (for light) φ1.6	1	1
P2	MS 03A2 101	針	板 (厚物用) φ2.6 Needle plate (for heavy) φ2.6	1	1
P3	MS 17A1 120	中 釜	B (厚物用) Inner hook B (for heavy)	1	1
P4	MS 01A1 616	中 釜	工 (厚物用) Inner hook clamper (for heavy)	1	1
P5	MV 30A1 256	中 押	工 (薄物用) Presser foot (for light)	1	1
P6	MV 35A0 106	皿	工 Presser foot	1	1
P7	MS 04E1 210	上 糸	糸調節器 (組) Thread tension regulator complete	1	1
P8	MA 08E1 105	押 工	立 (素材) Clamp frame complete	1	1
	MS 14E0 105	押 工	立 (素材) Clamp frame complete	1	1
P9	MA 08A1 272	送 リ	板 (素材) Feed plate (Blank)	1	1
	MS 14A1 272	送 リ	板 (素材) Feed plate (Blank)	1	1
P10	MA 08A1 105	押 工	(素材) Clamp frame (Blank)	1	1
	MS 14A1 105	押 工	(素材) Clamp frame (Blank)	1	1
P11	MF 10A1 245	円 錐	バネ (プリテンション用) Thread tension spring (for Pretension complete)	1	1
P12	MS 14A2 272	送 リ	板 (PLK-0804用) Feed plate (for PLK-0804)	1	1
P13	MA 10A1 407	Y 検	出 板 Y Detector disc	1	1
P14	MN 25B0 128	ミシン	針 DPX17#16 Needle DPX17#16	1	1
P15	MN 10A3 245	円 錐	バネ (上糸調節器用) Thread tension/spring (for Thread tension/regulator complete)	1	1
P16	MS 14A0 797	保 護 フ ィ ル ム	(マイラーシート) Slide plate film	1	1