

# Pfaff 38 Subclass

---

**PFAFF**<sup>®</sup>

**38**

## **Unterklassen-Ausstattung**

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

ig<sup>1)</sup>)Subclass organization<sup>1)</sup>Equipement des sous-classes<sup>1)</sup>Dotación de las subclases<sup>1)</sup>



Abkürzung Version Modèle Tipo	Übersichtsbreite in mm Stitch width in mm Jalon d'aiguille Anchura del zigzag en mm	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Écartement des aiguilles Distancia entre agujas	Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barrá de aguja	Stellscheibe <sup>1)</sup> Feed dog Gulic Transportador	Stichplatte <sup>1)</sup> Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Stichplattendetail <sup>1)</sup> Needle plate detail Détail de la plaque de aguja	Feinlauf <sup>1)</sup> Presser foot Pie prensatejas	Fingerschutz Finger guard Pie protecteur Salvadoros	Konfigurations Guía para el Guía para contornelo
C, D	6,0	91-718543-91	91-047060-04	91-048249-04			91-051364-03	91-053248-25	
C	6,0	91-018910-91	91-047060-04	91-048249-04			91-051364-03	91-053248-25	
C, D	6,0	91-718543-91	91-047060-04	91-048250-04	91-026900-14	91-051189-04	91-053750-25		
C, D	6,0	91-718543-91	91-047060-04	91-048250-04	91-040077-15	91-051189-04	91-053750-25		
C, D	6,0	91-718543-91	91-047060-04	91-048250-04	91-026900-14	91-751520-93			
C, D	6,0	91-718543-91	91-047060-04	91-048250-04	91-040077-15	91-751520-93			
C D (3,4) N 8	6,0	91-718543-91	91-047904-04	91-058635-05	91-058636-04	91-057066-93			
C, D	6,0	91-718543-91	91-047060-04	91-048250-04	91-040077-15	91-751539-93			
CN 8	8,0	91-018907-91	91-059066-04	91-058829-05	91-058830-04	91-057389-93			91-129958-25
C, D	6,0	91-018535-91	91-047060-04	91-048250-04	91-026985-15	91-044957-04	91-053248-25		
C, D	6,0	91-018535-91	91-047060-04	91-048249-04		91-751520-93			

This list contains sewing parts only. When converting to another subclass or version, machine parts may also be required. When ordering please therefore indicate exactly the existing version and the one required.


<sup>1)</sup> Cette liste ne contient que les organes de couture. En cas de transformation en une sous-classe ou variante différente, certaines pièces de machine supplémentaires pourront devenir nécessaires. En cas de commande, prière de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et souhaitées.

<sup>1)</sup> Esta lista sólo contiene elementos de costura. Siempre que haya que transformar la máquina en otro tipo o subclase, es posible que se necesiten también piezas de máquina, por lo que deberá indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.

## Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclases

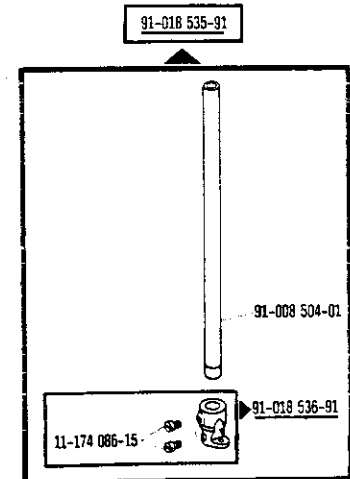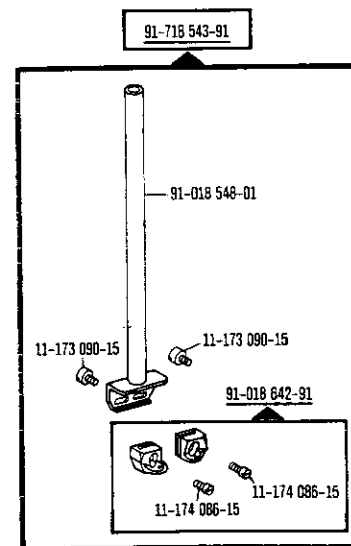


91-018 907-91

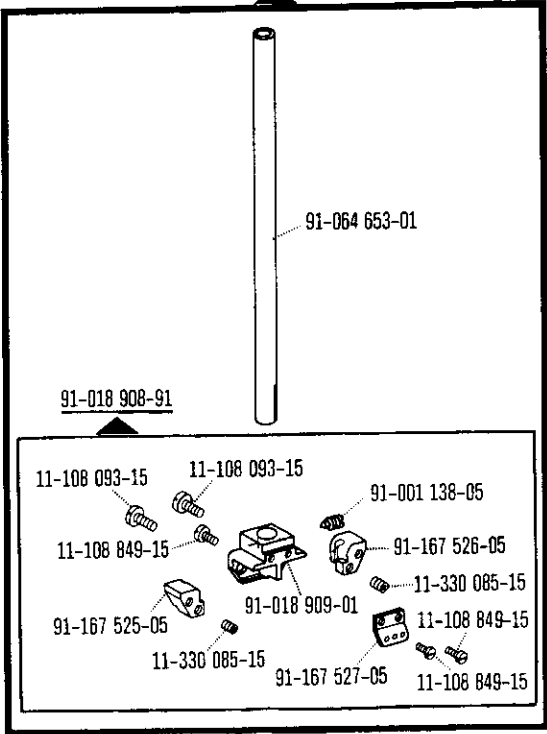


-45/22-915/23

91-018 910-91

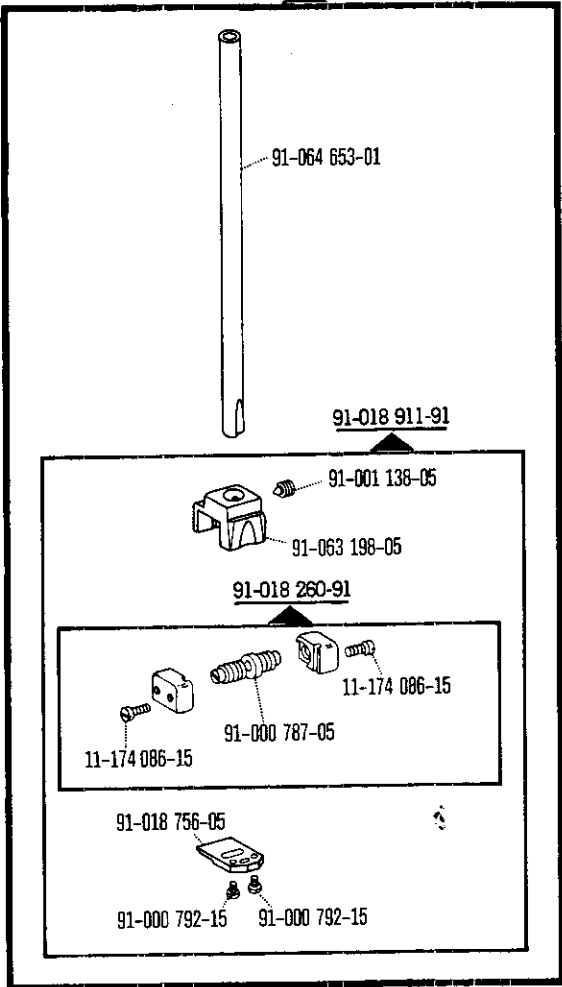

-6/21-915/03

91-047 060-04



-6/21-915/02  
-6/21-915/03  
-45/01-915/02  
-45/02-915/02  
-45/11-915/02  
-45/12-915/02  
-45/14-915/02  
-49/01  
-55/10

91-047 904-04




-45/12-915/02

91-059 086-04




-45/22-915/23

91-048 249-04

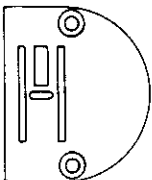


-6/21-915/02  
-6/21-915/03  
-55/10

91-048 250-04

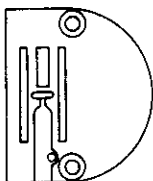


-45/01-915/02  
-45/02-915/02  
-45/11-915/02  
-45/12-915/02  
-45/14-915/02  
-49/01

91-058 635-05

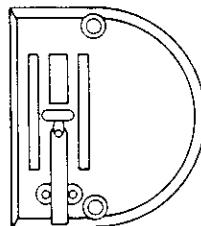














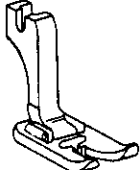

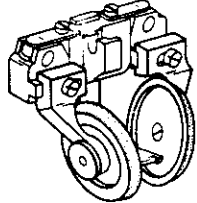

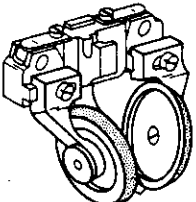

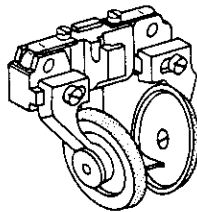

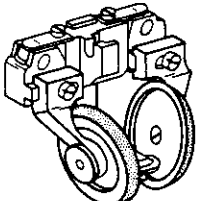
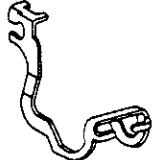
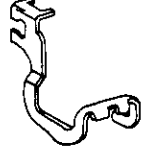
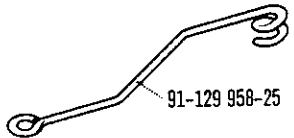


-45/12-915/02

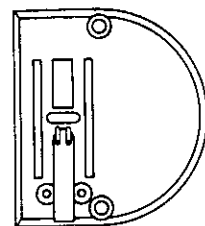91-058 829-05



-45/22-915/23

Unterklassen-Ubersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Table de subclasses
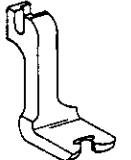
<p>91-026 900-14 </p>  <p>91-000 564-15</p> <p>-45/01-915/02 -45/11-915/02</p>	<p>91-026 985-15</p>  <p>91-000 564-15</p> <p>-49/01</p>	<p>91-040 077-15</p>  <p>91-000 564-15</p> <p>-45/02-915/02 -45/12-915/02 -45/14-915/02</p>	<p>91-058 636-04 </p>  <p>91-000 564-15</p> <p>-45/12-915/02</p>
<p>91-058 830-04 </p>  <p>91-000 564-15</p> <p>-45/22-915/23</p>			
<p>91-044 957-04 </p>  <p>-49/01</p>	<p>91-051 189-04 </p>  <p>-45/01-915/02 -45/02-915/02</p>	<p>91-051 364-03 </p>  <p>-6/21-915/02 -6/21-915/03</p>	<p>91-751 520-93 </p>  <p>-45/11-915/02 -45/12-915/02 -55/10</p>
<p>91-751 539-93 </p>  <p>-45/14-915/02</p>	<p>91-057 066-93 </p>  <p>-45/12-915/02</p>	<p>91-057 389-93 </p>  <p>-45/22-915/23</p>	
<p>91-053 248-25</p>  <p>-6/21-915/02 -6/21-915/03</p>	<p>91-053 750-25</p>  <p>-45/01-915/02 -45/02-915/02</p>	 <p>91-129 958-25</p>  <p>12-305 144-15</p>  <p>11-460 250-15</p> <p>-45/22-915/23</p>	